



Q-LIGHT EXTRALJUSFÄSTE FÖR 4ST LAMPOR MED PREMIUM-MONTAGESATS

Art nr: Q900420
Monteringssats: 93490 + 93492





Installation

Produkten monteras mot krockbalk
eller annan lämplig infästning.





QPAX AB® Pellvägen 4, S-827 63 Färila
Telefon: +46(0)651-760 460 | E-post: info@qpax.se | qpax.se

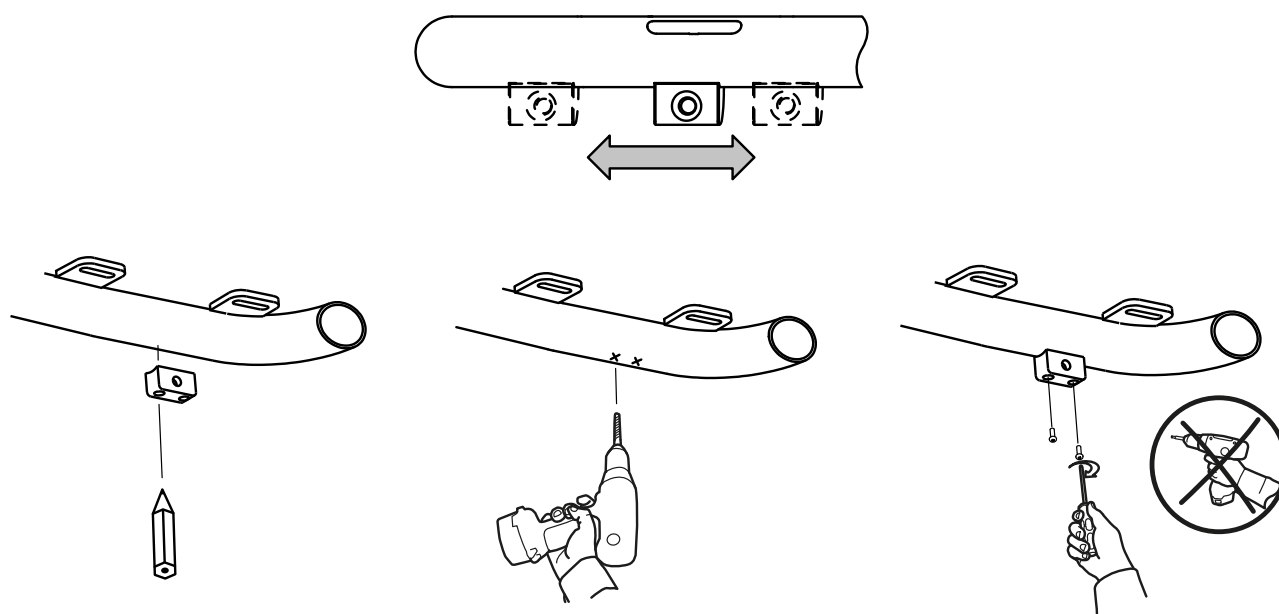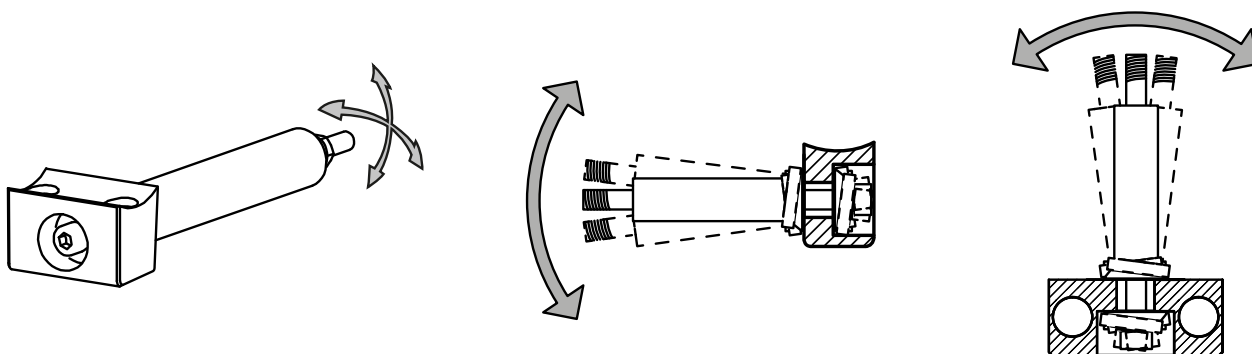



Exempel för montering mot balk

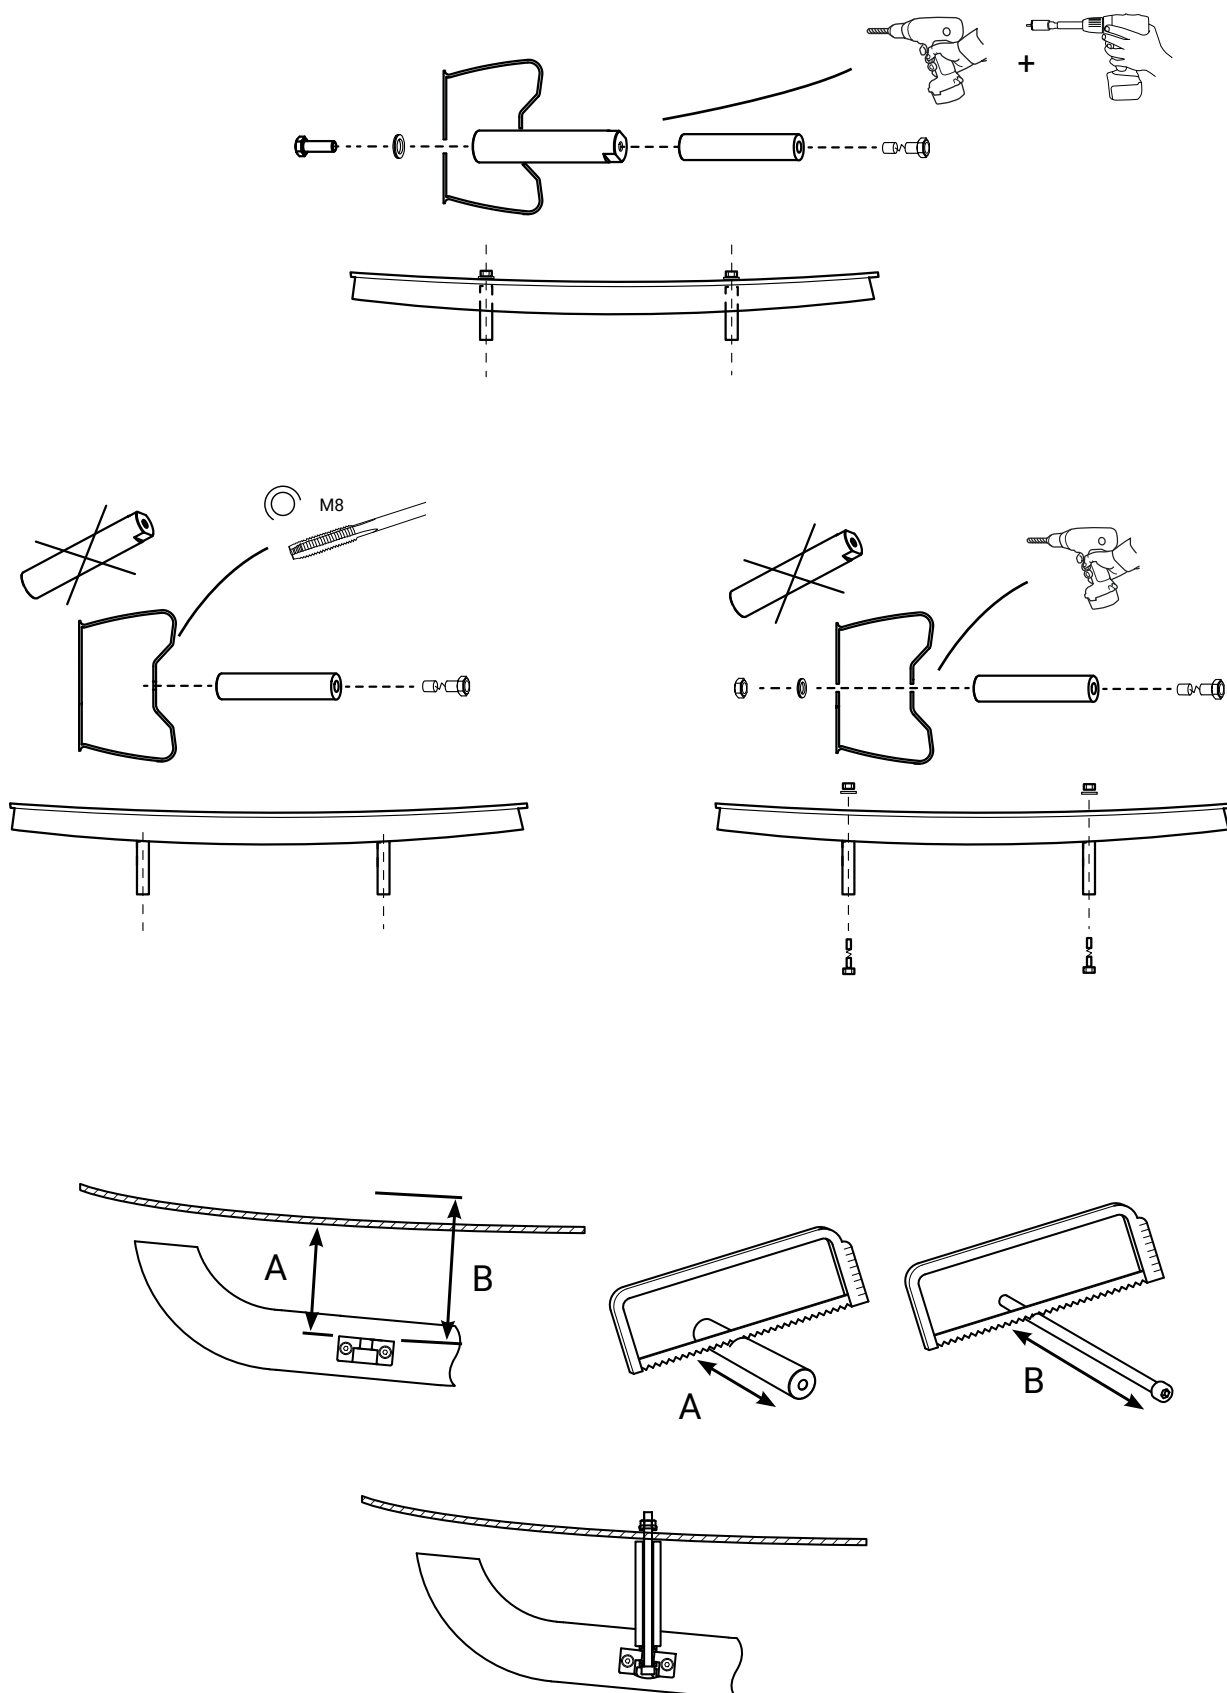

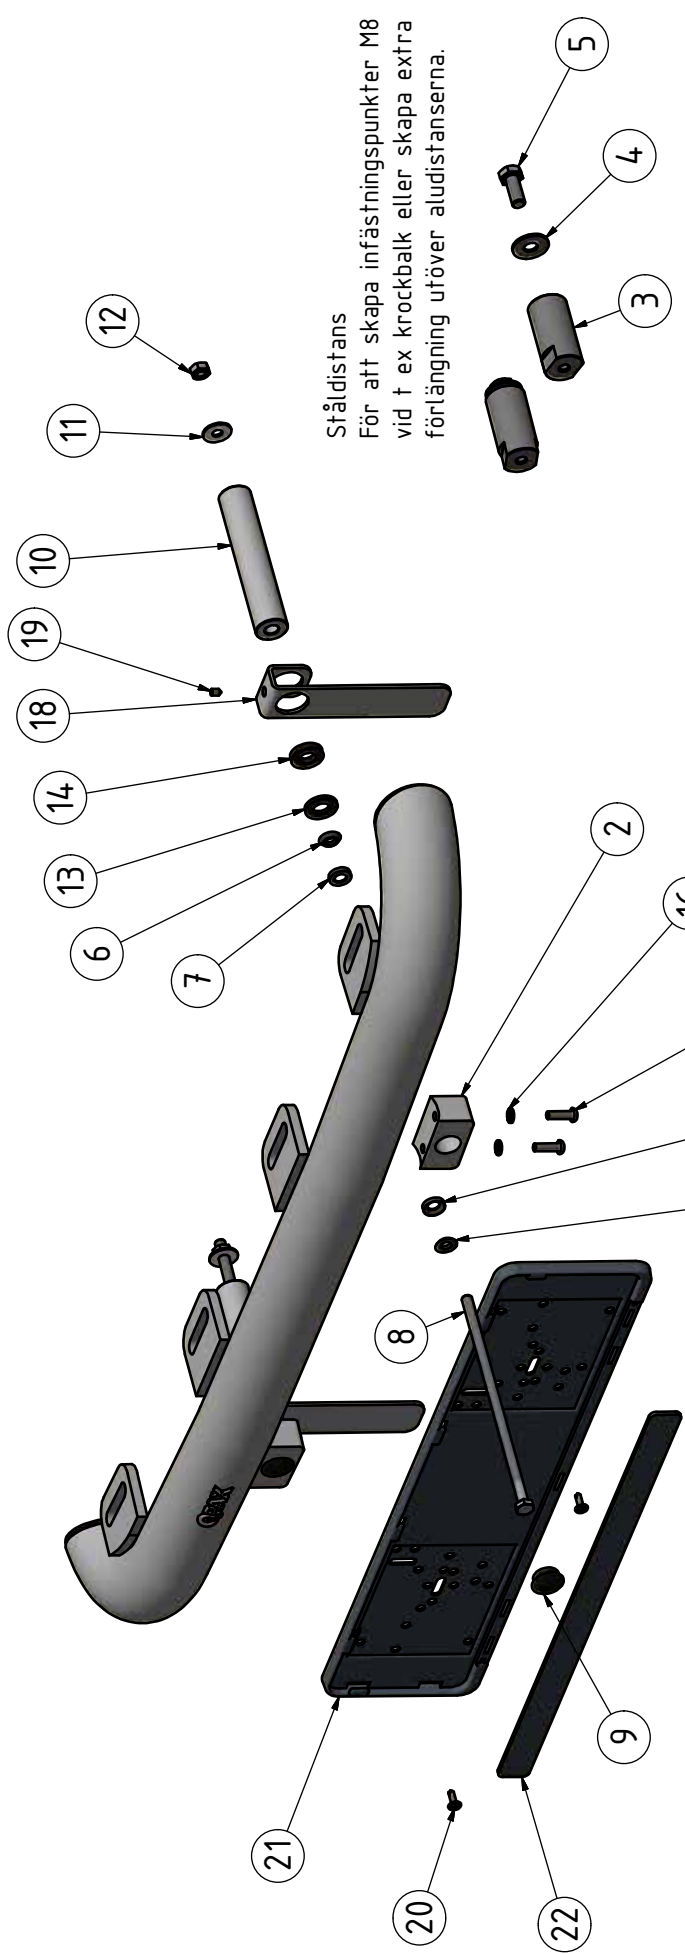

Ståldistans
För att skapa infästningspunkter M8
vid t ex krockbalk eller skapa extra
förlängning utöver aludistanserna.

24	2	Ändropp	Ø60	50930
23	1	Dekal QPAX	54x17	60325
22	1	Reklamlist Qpax		98021
21	1	Skytthållare		98020
20	2	Montageskruv	4,2x14	34096
19	2	Stoppskruv		34114
18	2	Nummerplåtshållare		100135
17	4	Sexkanthålskruv		34120
16	4	Bricka Nordlock	M6	34325
14	2	Distansbricka	Ø25x5	50958
13	2	Distansbricka	Ø25x3	50957
12	2	Sexkantsmutter M8 Locking		34204
11	2	Bricka bred	8x22x1,5	34314
10	2	Aludistans L=130	Ø25x130	10891
9	2	Täcklock	Ø25x10	50937
8	2	Sexkantskruv		34199
7	4	Kulbricka M8 hona	M8	34262
6	4	Kulbricka M8 hane	M8	34261
5	2	Sexkantskruv		34117
4	2	Bricka	11x28x2	34306
3	2	Q-GRP Ståldistans Ø30x60	Ø30	100162
2	2	Fästkuts justerbar	30x25	101020
1	1	Q-LIGHT extrajustfäste		E60-552
Pos	Ant	SMST Titel	Dimension	Artikel nr/Referens

Den här handlingen får inte kopieras utan vårt skriftliga medgivande och dess innehåll får inte publiceras för tredje part eller användas för något annat ändamål.

Konstr. JNO
Ritad JNO
Kop. JNO
Kontroll. JNO
Stand. JNO
Godk. JNO
Skala 1 : 4
Ersätter
Ersatt av

Q-LIGHT extrajustfäste
4 lampor

QPAX

Tel: +46 (0)651-760-460
Mail: info@qpax.se

Filtamn
93490.idw
Art. nr
93490

Datum
2021-10-13
Rev
A