


VAPORESSO LUXE Q

Användarmanual

SPECIFIKATIONER

Mått: 91,85 x 26 x 16,5, mm
Pod-kapacitet: 2 ml
Pod-resistans: 1,2 Ω MESH & 0,8 Ω MESH
Batterikapacitet: 1000 mAh
Display: LED-indikator med 3 färger
Laddning: USB-C, 5V/1A

FIGUR

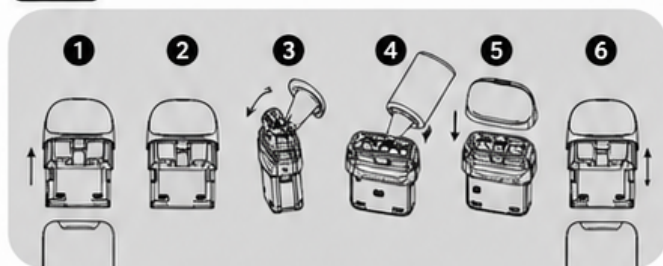

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

1. Installera och byt pod (se Figur)

Dra ut podden från batteriet och sätt i en ny.
Vid första användning av enheten, ta bort klistermärket på den förinstallerade podden.

2. Fyll på e-vätska (se FIGUR)

Ta av munstycket och fyll på e-vätskan genom påfyllningsöppningen.
Vid första påfyllning av e-vätska, vänta 5 minuter för att coilen ska mättas.

3. Justera luftflödet

- Dra upp för lös luft.
- Dra ner för stram luft. Luftflödet, välj position för att älska luftflödet.

4. Börja vapa

Enheten är dragaktiverad. Dra in genom munstycket och andas ut för att börja vapa.

5. Kontrollera batterinivån

Färgen på LED-indikatorn under vaping visar återstående batterinivå.

- Grönt ljus: 70%~100%
- Blått ljus: 30%~70%
- Rött ljus: 0~30%

6. Ladda enheten


Anslut USB-C-kabeln till USB-C-porten för att ladda batteriet. När enheten är fulladdad lyser LED-indikatorn grönt.

SKYDDSFUNKTIONER

Skydd	Situation	LED-status
Kortslutningsskydd	Enheten detekterar en kortslutning	Blinkar rött 2 gånger
Lågspännings-varningsskydd	Spänningen sänker extremt lågt.	Blinkar rött 5 gånger
Överladdningsskydd	Laddningen är klar.	Blinkar rött 20 gånger
Tidsgränsskydd	Vapar kontinuerligt i mer än 5 sekunder.	Blinkar rött 2 gånger

Tack för att du har valt Vaporesso produkt. Läs denna instruktion noggrant före användning för att säkerställa bästa möjliga upplevelse. Om det finns ytterligare krav på produkten, kontakta den lokala återförsäljaren eller oss via vår webbplats: www.vaporesso.com

ÖVERSIKTSBILD

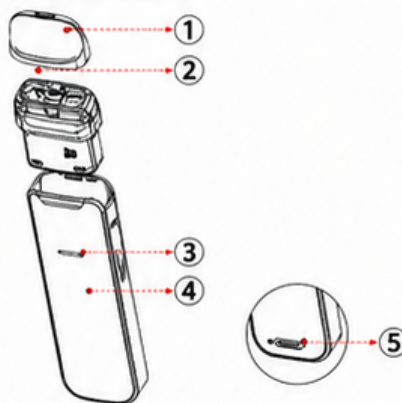

Svenska

- 1 Munstycke
- 2 Påfyllningsöppning
- 3 LED-indikator
- 4 Batteri
- 5 USB-C-port

Français

- 1 Embout buccal
- 2 Fente de recharge
- 3 Voyant DEL
- 4 Batterie
- 5 Port USB de type C

Italiano

- 1 Bocchino
- 2 Apertura per il riempimento
- 3 Indicatore LED
- 4 Batteria
- 5 Porta USB tipo-C

Deutsch

- 1 Mundstück
- 2 Einfüllschlitz
- 3 LED-Anzeige
- 4 Akku
- 5 USB-Anschluss Typ C

Español

- 1 Boquilla
- 2 Ranura de llenado
- 3 Indicador LED
- 4 Batería
- 5 Puerto USB tipo C

Português

- 1 Bocal
- 2 Ranhura de enchimento
- 3 Indicador LED
- 4 Bateria
- 5 Porta USB Tipo C

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Ställs ej enheten när den inte används.
2. Lämna inte laddningsenheten utan uppsikt.
3. Tappa inte, kasta inte eller misshandla inte enheten, vilket kan orsaka skada.
4. Använd en standard USB-laddare med lämplig laddningsström och spänningsområde.
5. Håll borta från vatten eller brandfarliga gaser, vätskor.
6. Utsätt inte enheten för direkt solljus, damm, fukt eller mekaniska stötar.
7. Utsätt inte enheten för extrema temperaturer. (Rekommenderad temperaturintervall: -10~60°C / 14~140°F under användning och -10~45°C / 14~113°F vid förvaring.)
8. EEE-återvinning: Produkten ska inte behandlas som hushållsavfall, utan lämnas till lämplig insamlingsplats för insamling och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
9. Batteriåtervinning: Produktens batteri ska inte behandlas som hushållsavfall, utan lämnas till lämplig insamlingsplats för insamling och återvinning.
10. Låt endast enheter repareras av Vaporesso. Försök inte reparera den själv eftersom det kan orsaka skada eller personskada.

VARNINGAR

Denna påfyllningsbara e-cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne och är inte lämpligt eller rekommenderat att använda i följande fall:

1. Denna enhet är inte lämplig för:

- Personer under laglig ålder för rökning.
- Personer som lider av hjärtsjukdomar, mag- eller tolfingertarmsår, lever- eller njurproblem, långvarig halsjukdom eller andningsvägrigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med överaktiv sköldkörtel eller som lider av feokromocytom (en tumör i binjuremärgen som kan påverka blodtrycket).
- Personer som tar vissa läkemedel såsom teofyllin, ropinirol eller klozapin m.fl.

2. Denna enhet rekommenderas inte för:

- Icke-rökare
- Gravida eller ammande kvinnor

3. Du kan uppleva följande effekter om du använder nikotinnehållande e-vätska med denna produkt. Om det händer, vänligen kontakta en vårdpersonal och visa detta informationsblad om möjligt:

Känsla av svaghet / Illamående / Yrsel / Huvudvärk / Hosta / Irritation i mun eller hals / Magbesvär / Hicka / Nästäppa / Kräkningar / Hjärtklappning / Bröstsmärtor / Smärta eller oregelbunden hjärtrytm.

Denna enhet får inte användas av personer under den lagliga åldern för rökning.