



OXVA

XLIM Pro

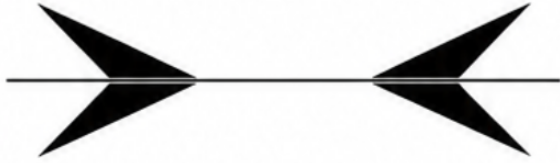

Användarhandbok

KONSTRUKTION

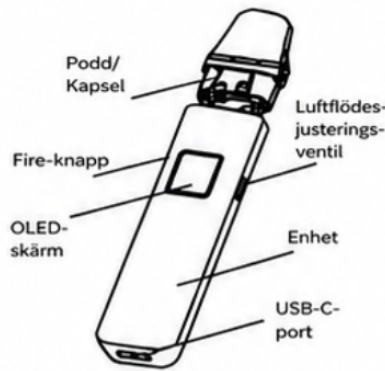

SPECIFIKATIONER

Storlek	111 x 25 x 14,3 mm
Kapacitet (kapsel)	2 ml
Skärm	0,42 tum OLED
Utgångseffekt	3,2-4,2 V
Batterityp	Inbyggt 1000 mAh
Laddning	USB-C 5V/2A

ANVISNINGAR

1. FYLLA PÅ E-VÄTSKA

Fyll e-vätskan i kapseln.



TIPS

- 1) Efter påfyllning av e-vätska i en ny kapsel, vänta minst 5-8 minuter innan du vapor för att undvika torrbränning.
- 2) Efter påfyllning, stäng kapseln så snart som möjligt för att undvika läckage.

1. PÅ/AV

Tryck på fire-knappen 5 gånger snabbt inom 2 sekunder för att slå på eller av.

2. VAPING

När enheten är påslagen, tryck på fire-knappen eller dra för att vapa. Enheten slutar fungera när vaper är längre än 6 sekunder för att öka säkerheten.

3. JUSTERA EFFEKT

Tryck på fire-knappen 3 gånger snabbt inom 2 sekunder för att justera önskad effekt.

4. LÅSA/UPPLÅSA

Tryck på fire-knappen 4 gånger snabbt inom 2 sekunder för att låsa eller låsa upp fire-knappen.

5. JUSTERA LJUSEFFEKT

Tryck på fire-knappen 2 gånger inom 1 sekund för att justera ljuseffekten.

6. ÅTERSTÄLL PUFFAR

Tryck på fire-knappen 7 gånger inom 2,5 sekunder för att återställa puffräknaren.

LJUSINDIKERINGAR

Vapa i mer än 8 s	Blått ljus blinkar 3 gånger och slutar fungera.
Hög temperatur	Rött ljus blinkar 5 gånger och slutar fungera.
Låg batterinivå	Rött ljus blinkar 10 gånger.
Kortslutning	Rött ljus blinkar 3 gånger.

VIKTIGT

1. Förvara inte enheten nära brandfarliga eller explosiva material för att undvika skador.
2. Lämna inte enheten utan uppsikt under laddning.

- Svenska -

VARNINGAR

Denna påfyllningsbara e-cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne och är inte lämpligt eller rekommenderat att använda i följande fall:

1. Denna enhet är inte lämplig för:

- Personer under den lagliga åldern för rökning.
- Personer som lider av hjärtsjukdomar, mag- eller tolfingertarmsår, lever- eller njurproblem, långvarig halsjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med överaktivt sköldkörtel eller som lider av feokromocytom (en tumör i binjurensärgan som kan påverka blodtrycket).
- Personer som tar vissa läkemedel såsom teofyllin, ropinirol eller klozapin m.fl.

2. Denna enhet rekommenderas inte för:

- Icke-rökare
- Gravida eller ammande kvinnor

3. Du kan uppleva följande effekter om du använder nikotininnehållande e-vätska med denna produkt. Om det händer, vänligen kontakta en vårdpersonal och visa dem detta informationsblad om möjligt:

Känsla av svaghet / Illamående / Yrsel / Huvudvärk / Hosta / Irritation i mun eller hals / Magbesvär / Hicka / Nästäppa / Kräkningar / Hjärtklappning / Bröstmärtor / Smärta eller oregelbunden hjärtrytm.

Denna enhet får inte användas av personer under den lagliga åldern för rökning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Denna apparat måste endast tillföras vid säker extra låg spänning motsvarande den märkning som finns på apparaten. Om laddaren används för laddningsändamål, får endast den certifierade laddare som uppfyller IEC/EN 60335 eller IEC/EN 61558 användas.

VARNING: Använd endast en extern strömförsörjning med följande specifikationer: <5V> <1,0A> Det normala temperaturområdet för laddning av batteriet: 10-40°C

Batterityp: Li-ion Cell 1102038 Kasserade batterier i enlighet med dina lokala miljölagar och riktlinjer. Litiumjonbatteriet i enheten ska servas eller återvinnas av en auktoriserad serviceleverantör och kasseras separat från hushållsavfall.

Hantera inte ett skadat eller läckande batteri.

Låt inte läckande batterivätska komma i kontakt med ögon, hud eller kläder. Utsätt inte enheten eller batteriet för extrema temperaturer.

Var medveten om risken för att batteridrivna enheter eller batterier kortsluts av metallföremål.

Denna apparat innehåller batterier som inte kan bytas ut. När batteriet är slut ska apparaten kasseras på rätt sätt.

För säker användning av denna enhet, efter 3 sekunder av vaping, vänligen avstå från vaping i minst 27 sekunder.

I COLORS



Brown Wood Brown Leather Gray Fancy Silver Black Feather Black Gold Creamy Blue Creamy Cyan Creamy Gray Creamy Green Creamy Red

I SPECIFICATIONS

Output Power	0-30W
Cartridge Capacity	2ml/2ml(TPD)
Resistance Range	0.4Ω-3.0Ω
Top Fill Cartridge	0.4Ω/0.6Ω/0.8Ω/1.2Ω
Refill	Top Refill
Airflow Control	Side AFC
Battery	1000mAh
Charging	5V/2A, Type-C
Material	Aluminum Alloy+IML+PCTG
Size	111.0*25.0*14.3mm
Weight	66g



I IN THE BOX

XLIM PRO(STANDARD)



- 1 x XLIM Pro Device
- 1 x Type-C Cable
- 1 x User Manual
- 1 x Top Fill Cartridge 0.6Ω(pre-installed)
- 1 x Top Fill Cartridge 0.8Ω

XLIM PRO(TPD)



- 1 x XLIM Pro Device
- 1 x Type-C Cable
- 1 x Lanyard
- 1 x Top Fill Cartridge(0.6Ω)(pre-installed)
- 1 x Top Fill Cartridge 0.8Ω
- 1 x User Manual

Top Fill Cartridge(STANDARD)



- 3 x Top Fill Cartridge(0.4Ω/0.6Ω/0.8Ω/1.2Ω)

Top Fill Cartridge(TPD)



- 3 x Top Fill Cartridge(0.4Ω/0.6Ω/0.8Ω/1.2Ω)