


UWELL CALIBURN TENET ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du väljer UWELL.
Vänligen läs denna manual noggrant
innan du använder produkten för att
säkerställa korrekt och säker användning.
Spara manualen för framtida referens.


ÖVERSIKT

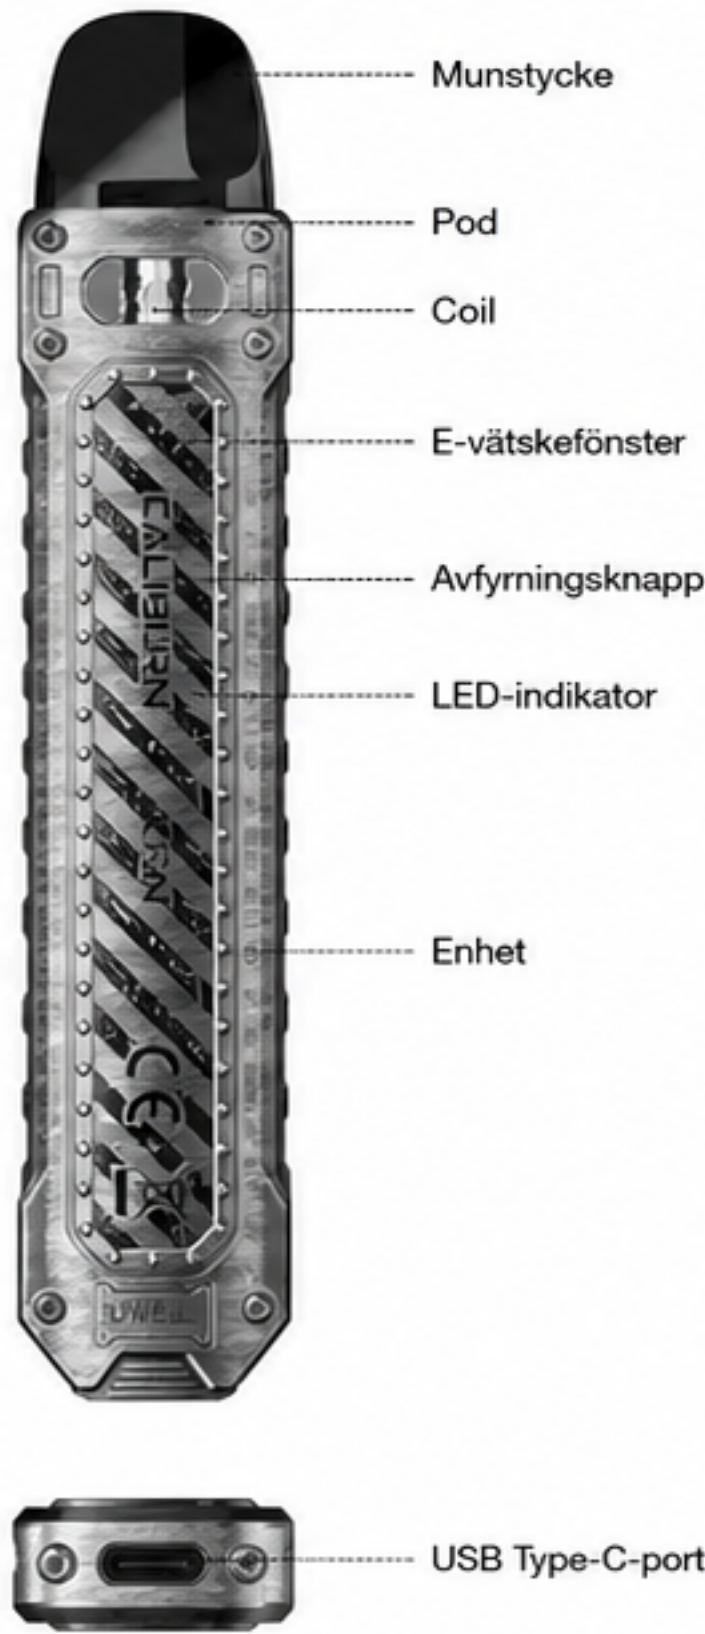

SNABBGUIDE

1. Ta bort podden och avlägsna isoleringsfilmen från undersidan.
2. Ta bort munstycket.
3. Fyll e-vätska genom den röda påfyllningsöppningen.
4. Sätt tillbaka munstycket tills det sitter ordentligt.
5. Vänta 10 minuter före första användningen.
6. Tryck snabbt på avfyrningsknappen 5 gånger inom 2 sekunder för att starta enheten.
7. Tryck på knappen eller inhalera genom munstycket för att vejpa.

1. PÅFYLNING AV POD

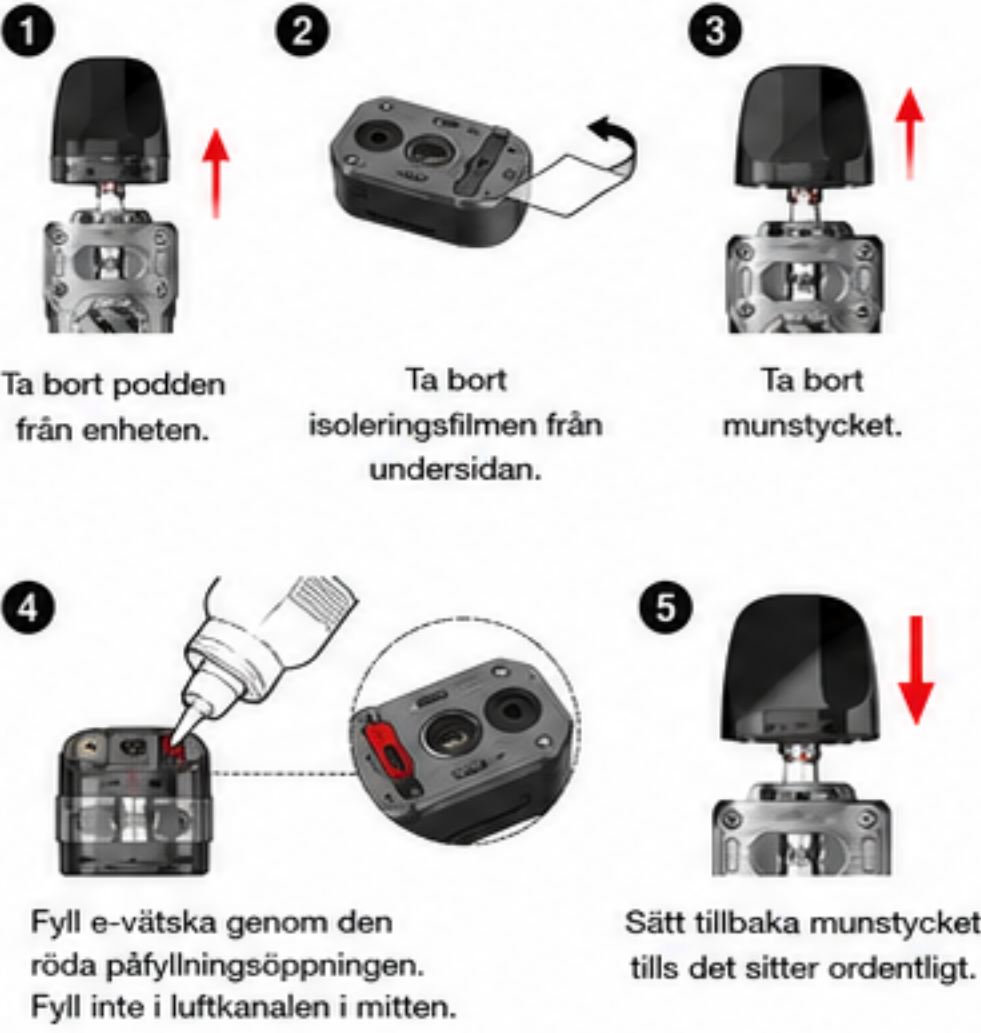

⚠ Fyll genom den röda påfyllningsöppningen.

- Fyll inte i luftkanalen i mitten.
- Sätt tillbaka munstycket direkt efter fyllning och kontrollera att det sitter ordentligt.
- Vänta 10 minuter efter första fyllningen så att coilen hinner mättas.
- Fyll på när e-vätskenivån är under MIN.

SPECIFIKATIONER

- Material: PA, aluminiumlegering
- Mått: 110,9 × 25,1 × 16,3 mm
- Nettovikt: 50,4 g
- E-vätskekapacitet: 2 ml
- Maximal uteffekt: 16 W
- Batterikapacitet: 750 mAh
- Kompatibla coils:
 - FeCrAl UN2 Meshed 0,8 Ω CALIBURN G Coil
 - FeCrAl UN2 Meshed 1,2 Ω CALIBURN G2 Coil
 - FeCrAl 1,0 Ω CALIBURN G Coil (säljs separat)


PACKLISTA

- 1 × CALIBURN TENET Kit
- 1 × CALIBURN G Coil 0,8 Ω
- 1 × CALIBURN G Coil 1,2 Ω
- 1 × USB Type-C-kabel
- 1 × Användarmanual



* Bilderna är endast för illustration.


2. BYTE AV COIL

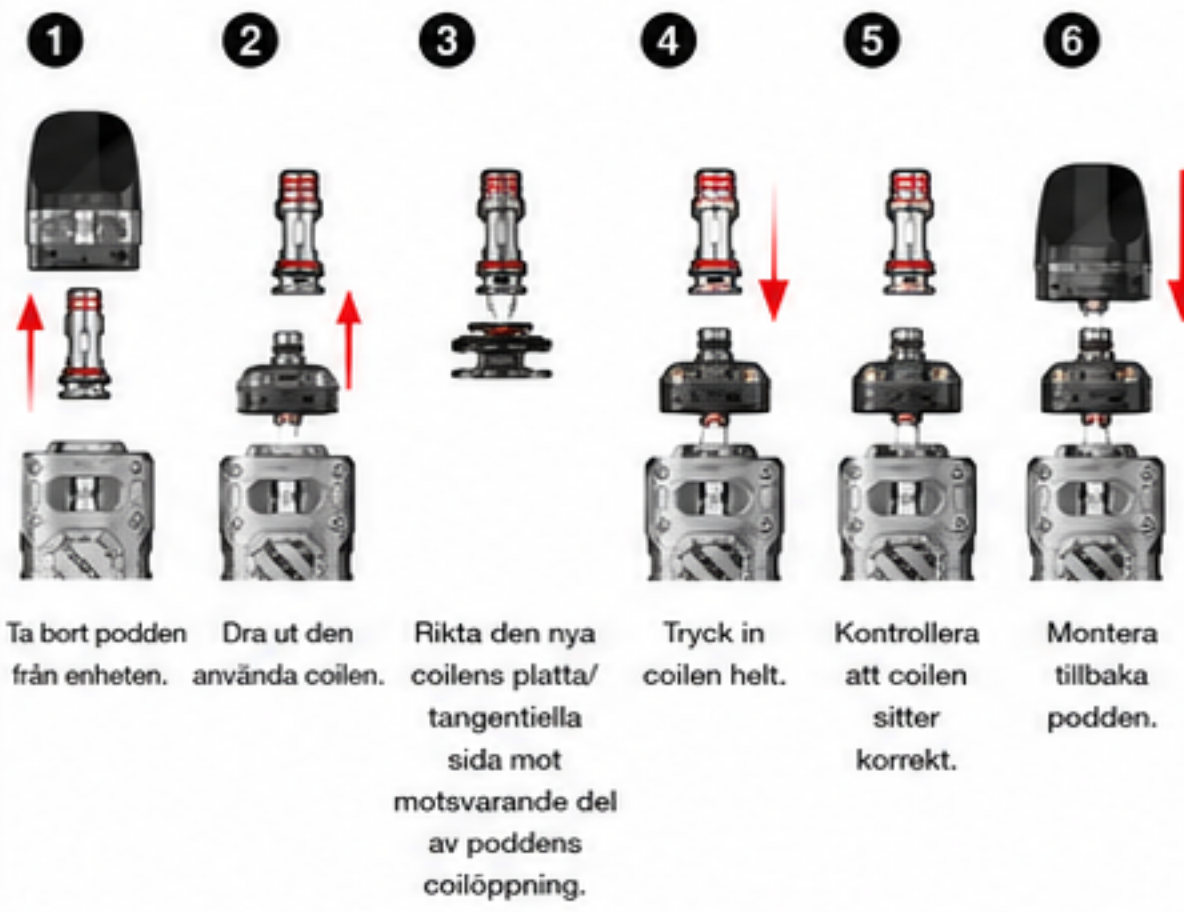

⚠ E-vätskenivån ska vara under MIN när coilen byts för att minska risken för läckage.

3. STARTA / STÄNGA AV

Tryck snabbt på avfyrningsknappen 5 gånger inom 2 sekunder.
LED-indikatorn blinkar grönt 3 gånger och enheten vibrerar.

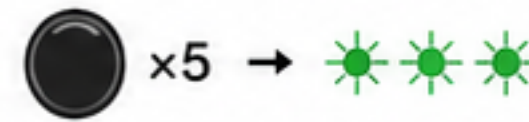


4. VEJPNING

- Enheten kan aktiveras genom avfyrningsknappen eller inhalering.
- LED-indikatorn lyser under vejpning.



5. KNAPPLÅS

Tryck på avfyrningsknappen 2 gånger inom 2 sekunder för att låsa eller låsa upp knappen.

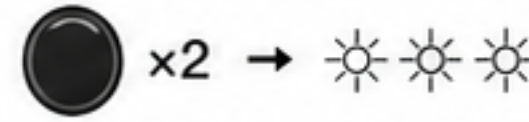

LED-indikatorn blinkar vitt 3 gånger som bekräftelse.

6. BATTERIINDIKATOR

När enheten används

Färg	Batterinivå
Grön	Över 60 %
Blå	30 – 60 %
Röd	Under 30 %

När batterinivån är låg

- LED-indikatorn blinkar rött 10 gånger
- Enheten vibrerar 3 gånger
- Effekten stoppas

7. LADDNING

Anslut USB Type-C-kabeln.
LED-indikatorn tänds och enheten vibrerar 2 gånger.

Färg	Batterinivå
Röd	Låg batterinivå
Blå	Medelhög batterinivå
Grön	Tillräcklig batterinivå
Grön (fast)	Batteriet är fullt

- När batteriet är fulladdat lyser LED-indikatorn grönt.
- Enheten vibrerar en gång när laddningen är klar.
- Enheten vibrerar en gång när USB-C-kabeln kopplas bort.

SÄKERHETSSKYDD

Skydd	LED-indikator	Vibration
Kortslutningsskydd	Röd LED blinkar 3 gånger	Vibrerar 3 gånger
Lågspänningsskydd	Röd LED blinkar 10 gånger	Vibrerar 3 gånger
Övertidsskydd (över 8 sekunder)	Röd LED blinkar 5 gånger	Vibrerar 3 gånger
Öppen krets / Coil ej korrekt ansluten	Röd LED blinkar 3 gånger	Vibrerar 2 gånger
Pod ansluten-indikering	LED-indikatorn lyser vitt	Enheten vibrerar en gång

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Ladda produkten med en certifierad nätadapter med utströmmande ström på 5 V / 2 A och medföljande USB-kabel.
- Ta bort podden från enheten vid flygresor och förvara den separat, eftersom tryckförändringar kan leda till läckage.
- Utsätt inte produkten för höga temperaturer. Hög temperatur kan orsaka överhettning och skada enheten.
- Utsätt inte produkten för låga temperaturer. Låg temperatur kan förkorta batteritiden, skada enheten och påverka e-vätskans prestanda negativt.
- Håll produkten borta från brandfarliga eller explosiva ämnen och undvik miljöer med öppen eld.
- Skydda produkten mot vatten och fukt.
- Förvara inte produkten tillsammans med hårda föremål som kan skada den.
- Ladda enheten regelbundet vid längre tids förvaring för att bibehålla batteriets prestanda.
- Denna produkt ska hanteras som elektroniskt avfall. Följ lokala riktlinjer för insamling och återvinning av elektroniska produkter och batterier och kassera den inte tillsammans med hushållsavfall.



Denna symbol betyder att produkten inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. Den ska överlämnas till återvinningsstation enligt lokala miljöföreskrifter.



VARNINGAR

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-juice/e-vätska vilket kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.

KONTRAINDIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagliga åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigarett.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Klozapin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotininnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svinningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Näsäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

EU-KONTAKT / IMPORTÖR

Internet Inteligente S.L.
B97864151
C/ Padre Santonja, 18-6
46920 – Mislata (Valencia)
Spanien
Tel: +34 963816011

TILLVERKARE

SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.
Block B & C, Factory Building, No. 3, Yangchong
1st Road, Tangxiachong Community, Yanluo Street,
Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China
Webb: www.myuwell.com
E-post: service@myuwell.com

