


# XROS 2

## ANVÄNDARMANUAL

Läs igenom hela manualen före användning.

### PRODUKTÖVERSIKT

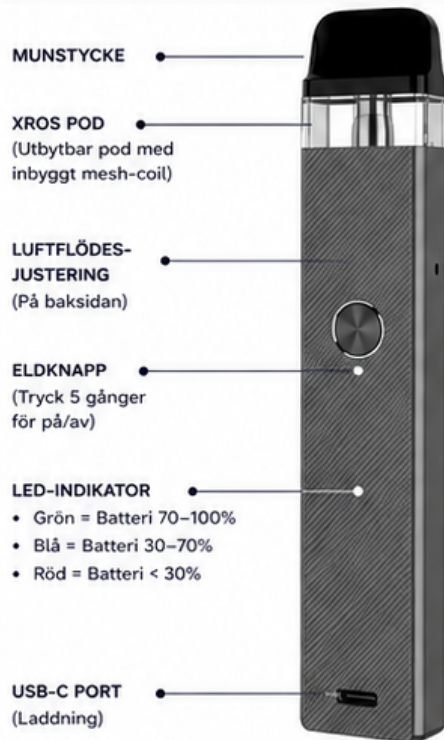

### I FÖRPACKNINGEN

- 1 x Vapresso XROS 2 Batteri
- 1 x XROS 0.8Ω Mesh Pod (förinstallerad)
- 1 x XROS 1.2Ω Mesh Pod
- 1 x USB-C Laddningskabel
- 1 x Användarmanual
- 1 x Garantikort

### SPECIFIKATIONER

<b>Mått:</b>	112,2 x 23,4 x 13,4 mm
<b>Batterikapacitet:</b>	1000 mAh (inbyggt)
<b>Pod-kapacitet:</b>	2 ml (TPD-version)
<b>Motstånd:</b>	0.8Ω / 1.2Ω Mesh
<b>Uteffekt:</b>	Upp till 15W
<b>Laddning:</b>	USB-C, 5V/1A
<b>Material:</b>	Aluminiumlegering + PCTG
<b>Aktivering:</b>	Automatisk vid inhalering eller via elknapp
<b>Luftflöde:</b>	Justerbart (på baksidan)
<b>Kompatibilitet:</b>	Alla XROS Pods

### ANVÄNDNING



#### 1. FYLL PÅ PODDEN

Ta bort podden från batteriet.  
Fyll e-vätska genom påfyllningshålet på sidan.  
Sätt tillbaka gummiproppen ordentligt.  
Vänta 5 minuter innan användning för att undvika torrsug.




#### 2. SÄTT I PODDEN

Sätt in podden i batteriet med munstycket uppåt.  
Se till att den sitter ordentligt.



#### 3. ANVÄND

Inhalera genom munstycket för automatisk aktivering, eller tryck på eldknappen medan du inhalerar.  
LED-indikatorn visar batteristatus.

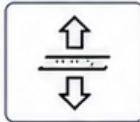

#### 4. JUSTERA LUFTFLÖDET

Skjut reglaget på baksidan för att justera luftflödet för önskad dragkänsla.



#### 5. LADDA BATTERIET

Anslut USB-C kabeln till batteriet och en 5V/1A strömkälla.  
LED-indikatorn lyser rött under laddning och slocknar när batteriet är fullt.

### SÄKERHET

- Använd endast kompatibla XROS Pods.
- Låt inte enheten komma i kontakt med vätska eller extrem värme.
- Förvara utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd inte produkten om du är osäker på den.
- Rekommenderad e-vätska: 50/50 PG/VG eller högre VG-halt.
- Om du upplever obehag, sluta använda produkten och kontakta läkare.

### VARNINGAR

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd att användas med kompatibel e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är en beroendeframkallande substans och är inte lämplig eller rekommenderad att använda i följande fall:

1. Denna enhet är inte lämplig för:
  - Personer under laglig ålder för rökning.
  - Personer med hjärtsjukdomar, magsår eller tolvfingertarmsår, lever- eller njurproblem, långvarig halsjukdom eller andningssvårigheter som orsakas av bronkit, emfysem eller astma.
  - Personer med överaktiv sköldkörtel eller feokromocytom (en tumör i binjurekörteln som kan påverka blodtrycket).
  - Personer som tar vissa läkemedel såsom teofyllin, ropinirol eller klozapin med flera.

#### 2. Denna enhet rekommenderas inte för:

- Icke-rökare.
- Gravida eller ammande kvinnor.

3. Du kan uppleva följande effekter om du använder nikotinhaltig e-vätska med denna produkt. Om det händer, kontakta en vårdpersonal och visa denna broschyr om möjligt: Känsla av svimning / Illamående / Yrsel / Huvudvärk / Hosta / Irritation i mun eller hals / Magbesvär / Hicka / Nästäppa / Kräkningar / Hjärtklappning / Smärta eller oregelbunden hjärtrytm.

- Denna enhet bör inte användas av personer under laglig ålder för rökning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått övervakning eller instruktioner gällande användning av apparaten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat får endast försörjas med mycket låg säkerhetsspänning motsvarande märkningen på apparaten. Om laddare används för laddning, får endast den certifierade laddaren som uppfyller IEC/EN 60335 eller IEC/EN 61558 användas.
- **VARNING:** Använd endast med en extern strömkälla med följande specifikationer: <5V > <1,0A> Normal temperatur för laddning av batteriet: 10–40°C
- Batterityp: Li-ion Cell 112038 Kassera batterier enligt dina lokala miljölagar och riktlinjer.
- Litiumjonbatterier i enheten ska servas eller återvinnas av en auktoriserad serviceleverantör och kasseras separat från hushållsavfall.
- Hantera inte ett skadat eller läckande batteri.
- Låt inte läckande batterivätska komma i kontakt med ögon, hud eller kläder.
- Utsätt inte enheten eller batteriet för extrema temperaturer.
- Var medveten om risken för batteridrivna enheters eller batteriers terminaler som kortsluts av metallföremål.
- Denna apparat innehåller batterier som inte kan bytas ut. När batteriet är slut ska apparaten kasseras på rätt sätt.
- För säker användning av denna enhet, vänta i minst 27 sekunder efter 3 sekunders vaping innan du vapear igen.

**18+**

#### ÅLDERSGRÄNS 18 ÅR

Denna produkt är inte avsedd för personer under 18 år.  
Förvara utom räckhåll för barn och ungdomar.



#### VARNING: NIKOTIN ÄR MYCKET BEROENDEFRAMKALLANDE

Denna produkt innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Nikotin kan orsaka skador på fostret och är skadligt för din hälsa.  
Användning av nikotinprodukter rekommenderas inte för icke-rökare.