


# ANVÄNDAR MANUAL

VAPORESSO ECO NANO PRO



Tack för att du valt en VAPORESSO-produkt. Läs denna bruksanvisning noggrant innan användning för att säkerställa en optimal upplevelse. Om du har ytterligare frågor om denna produkt, kontakta din lokala återförsäljare eller besök vår webbplats: [www.vapresso.com](http://www.vapresso.com)

## FÖRSTORAD VY

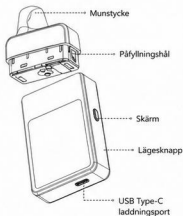

## SPECIFIKATIONER

Mått: 44,7 x 18,0 x 87,8 mm

POD Kapacitet: 6 ml / 2 ml

Resistans: 0,6 Ω

Batterikapacitet: 1000 mAh

Laddning: USB Type-C, 1A

## SKYDDSFUNKTIONER

**Låg resistans/kortslutning:** Den orange LED-resman blinkar 5 gånger, samtidigt slutar enheten fungera.

**Hög temperatur:** Den orange LED-resman blinkar 4 gånger och batteriprocentindikatorn lyser sedan försvinner, samtidigt slutar enheten fungera.

**Låg spänning/överurladdning:** Den orange LED-resman blinkar 3 gånger och batteriprocentindikatorn lyser sedan försvinner, samtidigt slutar enheten fungera.

**Övertidning:** Den gröna LED-resman lyser i 10 minuter och stocknar sedan, samtidigt slutar enheten laddas.

**Övertid (Bats1):** Eheten slutar fungera och den orange och gröna LED-resman blinkar växelvis 2 gånger och sedan försvinner.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Stäng av enheten när den inte används.
- Lämn inte laddningsenheten utan uppsikt.
- Tagga inte, kasta inte eller misshandla enheten, det kan orsaka skador.
- Använd en standard USB-laddare med lämplig laddningsström och spänningsområde.
- Håll borta från vatten och andra brandfarliga vätskor eller material.
- Utsätt inte enheten för direkt solljus, damm, fukt eller mekaniska stötar.
- Utsätt inte enheten för extrema temperaturer. (Rekommenderad temperatur: 10–40°C vid användning och 10–40°C vid förvaring.)
- Elektronikåtervinning: Produkten ska inte behandlas som hushållsavfall. Den ska lämnas till lämplig insamlingspunkt för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
- Batteriåtervinning: Batteriet får inte behandlas som hushållsavfall. Det ska lämnas till lämplig insamlingspunkt för återvinning av förbrukade batterier.
- Endast reparation hos VAPORESSO.
- Försök inte reparera den själv. Felaktig reparation kan orsaka skada eller personskada.
- Håll kontakterna mellan batteri och POD rena för bästa prestanda.
- Om enheten tas med ombord på flygplan eller vistas i miljöer med stora förändringar i lufttryck, förvara POD-en och batteriet separat och undvik vätskeinjection för att förhindra läckage och produktskador.

## VARNINGAR

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är en beroendeframkallande substans och är inte lämplig eller rekommenderad att använda i följande fall:

- Denna produkt är inte lämplig för:
  - Personer under laglig ålder för rökning.
  - Personer med hjärtsjukdomar, magsår eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halsjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
  - Personer med överaktiv sköldkörtel eller feokromocytom (en tumör i binjuremargen som kan påverka blodtrycket).
  - Personer som tar vissa läkemedel som teofyllin, ropinrol eller klozapin samt andra.

### 2. Denna produkt rekommenderas inte för:

- icke-rökare
- Gravida eller ammande kvinnor

### 3. Du kan uppleva följande effekter om du använder e-vätska som innehåller nikotin i denna produkt.

Om det inträffar, kontakta en vårdprofessionell och visa denna bruksanvisning om möjligt.

Yrsel / Illamående / Huvudvärk / Hosta / Irritation i mun eller hals / Halsont / Magbesvär / Nästappa / Hicka / Hjärtklappning / Smärta i bröstet eller onormal hjärtrytm

## ANVÄNDNINGSANVISNINGAR

### 1. Installera och byt POD

Dra ut POD:en från batteriet och installera en ny. \*Om det är första gången du använder enheten, ta bort klistermärket på den förinstallerade POD:en.

### 2. Fyll på e-vätska (Se bild 1)

- Ta ut silikonpluggen i botten av POD:en och fyll e-vätska genom påfyllningsöppningen.
- Sätt tillbaka silikonpluggen ordentligt efter påfyllning.

\*Om det är första gången du fyller på e-vätska, vänta 5 minuter så att coilen mättas.



\* Se bild 1 ovan.

*\*För bästa upplevelse, fyll e-vätska så att nivån är lägre än silikonet i botten av POD:en.*



\* Se bild 2 ovan.

### 3. Börja använda

Inhalera direkt genom munstycket och exhalera för att börja.

### 4. Kontrollera batterinivån

LED-indikatorn lyser vitt efter användning.

### 5. Laddning

Använd USB Type-C-kabeln för att ladda enheten. LED-indikatorn lyser vitt under laddning och stocknar när enheten är fulladdad.

18+

Denna produkt får inte användas av personer under laglig ålder för rökning.