

SCEPTRE 2




INNOKIN

SCEPTRE 2

Allt du gillade med originalet Sceptre, fast bättre. Sceptre 2 är utrustad med ett större batteri, förbättrade och enklare kontroller, allt i ett mindre paket. Det ultimata podsystemet.

Sceptre 2 batteri

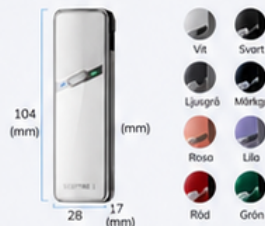

KOMPAKT DESIGN

Mindre än originalet Sceptre. Vacker ruffad yta i premium-material och robust design.



TVÅ POWER-LÅGEN

Välj mellan normal och boost-läge.



BATTERI SOM RÄCKER HELA DAGEN

Internt 1400mAh-batteri.



USB-C LADDNING

Snabb mobiladdning via USB-C.

Sceptre 2 pod



FÖRBÄTTRAT LUFTFLÖDE

Ny luftintag på sidan av enheten för förbättrad smak, mindre lockage och en bättre upplevelse.



PUSH TO FIT COIL-SYSTEM

Tryck in coilen för snabbare, enklare coilbyte.



3ML/2ML

E-VÄTSKEKAPACITET



5-COIL MÅNGSIDIGHET

Kompatibel med alla Sceptre-coils från 0,6Ω till 1,2Ω för olika typer av MTL- och RDL-upplevelser.

SPECIFIKATIONER

Coil:	0,6Ω och 0,8Ω	Luftflöde:	Justeringsknapp för sidoluftflöde
Coil-kompatibilitet:	5-Coils 0,5Ω, 0,6Ω, 0,8Ω, 1,2Ω	Min / Max effekt (Normal-läge):	2 Power-lågen, 12W/13,5W
Resistansområde:	0,4Ωm - 3,5Ωm	Min / Max effekt (Boost-läge):	26W/28,4W
Byte av coil:	Ta bort podden för att byta	Cut off-tid:	10 sekunder
Påfyllning:	Sida	Material:	Zinklegering + plast

INNEHÅLL:

1 x Sceptre 2 pod kit (0,6Ω S coil förinstallerad), 1 x Reserve S coil (0,5Ω),
1 x USB-C laddningskabel, 1 x Snabbstartsguide, 1 x Varningshäfte

VARNINGAR

Denna påfyllningsbara e-cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne och är inte lämpligt eller rekommenderat att användas:

1. Denna enhet är inte lämplig för:

- Personer under den lagliga åldern för rökning.
- Personer som lider av hjärtsjukdomar, mag- eller tolfingertarmsår, lever- eller njurproblem, långvarig halsjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med överaktiv sköldkörtel eller som lider av feokromocytom (en tumör i binjuremargen som kan påverka blodtrycket).
- Personer som tar vissa läkemedel såsom teofyllin, ropinirol eller klozapin m.fl.

2. Denna enhet rekommenderas inte för:

- Icke-rökare
- Gravida eller ammande kvinnor

3. Du kan uppleva följande effekter om du använder nikotininnehållande e-vätska med denna produkt. Om det händer, vänligen kontakta en vårdpersonal och visa dem detta informationsblad om möjligt:

Känsla av svaghet / Illamående / Yrsel / Huvudvärk / Hosta / Irritation i mun eller hals / Magbesvär / Hicka / Nästäppa / Kräkningar / Hjärtklappning / Bröstmärtor / Smärta eller oregelbunden hjärttrytt.

Denna enhet får inte användas av personer under den lagliga åldern för rökning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

Denna apparat måste endast tillföras vid säker extra låg spänning motsvarande den märkning som finns på apparaten. Om laddaren används för laddningsändamål, får endast den certifierade laddare som uppfyller IEC/EN 60335 eller IEC/EN 61558 användas.

VARNING: Använd endast en extern strömförsörjning med följande specifikationer:

<5V > <1,0A> Det normala temperaturområdet för laddning av batterier: 10–40°C
Batterityp: Li-ion Cell 1102038 Kassera batterier i enlighet med dina lokala miljölagar och riktlinjer. Litiumjonbatteriet i enheten ska servas eller återvinnas av en auktoriserad serviceleverantör och kasseras separat från hushållsavfall.

Hantera inte ett skadat eller läckande batteri.

Låt inte läckande batterivätska komma i kontakt med ögon, hud eller kläder.

Utsätt inte enheten eller batteriet för extrema temperaturer.

Var medveten om risken för att batteridrivna enheter eller batterier kortsluts av metallföremål.

Denna apparat innehåller batterier som inte kan bytas ut. När batteriet är slut ska apparaten kasseras på rätt sätt.

För säker användning av denna enhet, efter 3 sekunder av vaping, vänligen avstå från vaping i minst 27 sekunder.