


VOOPOO

ARGUS G2 MINI

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har köpt en VOOPOO Argus G2 Mini. För att få bästa möjliga användning av alla funktioner i denna produkt, vänligen läs igenom denna manual noggrant innan användning. Om du har problem med att använda denna produkt, vänligen kontakta vår lokala återförsäljare eller besök vår officiella webbplats på www.voopoo.com.

ÖVERSIKT

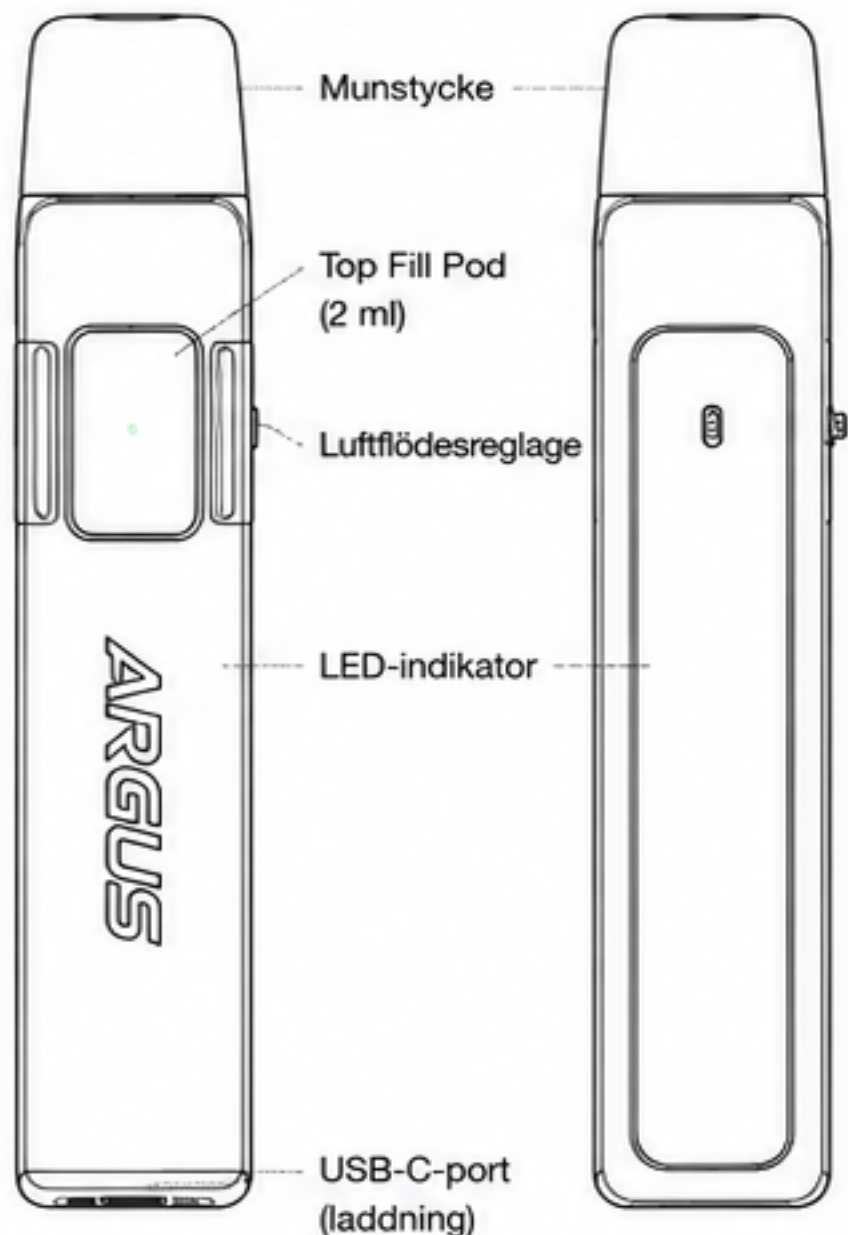

SPECIFIKATIONER

- **Storlek:** 112,5 × 25,7 × 13,5 mm
- **Batteri:** 1200 mAh (inbyggd)
- **Uteffekt:** Max 30 W
- **Utspanning:** 3,2 – 4,2 V
- **Motståndsområde:** 0,5 – 3,0 Ω
- **Kapacitet (pod):** 2 ml
- **Coil:** 0,7 Ω (förinstallerad)
- **Laddning:** 5 V / 1 A, USB-C
- **Aktivering:** Automatisk dragaktivering
- **Luftflödesreglage:** Justerbart
- **Material:** Zinklegering + PC


PACKLISTA

Argus G2 Mini batterienhet	1 st
Argus top fill pod 0,7 Ω (2 ml)	1 st
USB-C laddningskabel	1 st
Användarmanual	1 st

INSTRUKTIONER

1. Installera coil (förinstallerad)


Coilen är förinstallerad i poddien. Ingen extra installation behövs.

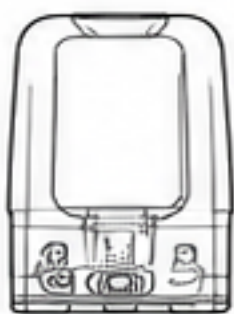

VIKTIGT:

Låt podden stå i e-vätska i minst 5 minuter innan första användning för att undvika torrbränning och förlänga coils livslängd.


2. Fyllning av e-vätska

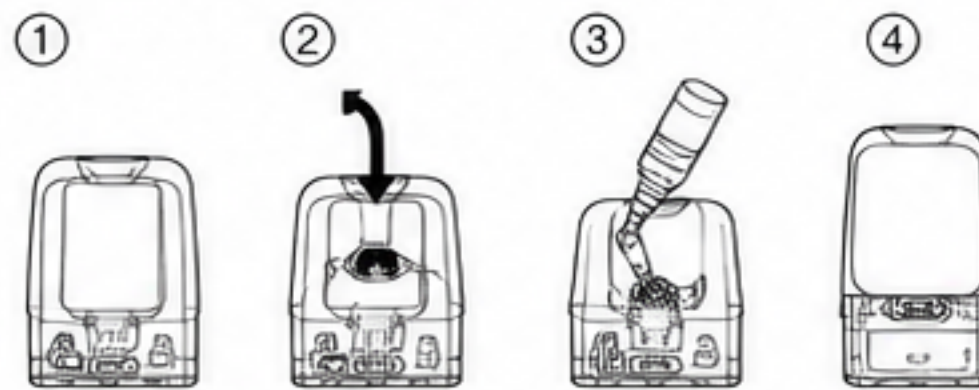

- ① Ta bort munstycket från podden.
- ② Öppna silikonpluggen på sidan av podden.
- ③ Fyll e-vätska genom påfyllningsöppningen. Fyll inte över Max-markeringen (2 ml).
- ④ Stäng silikonpluggen ordentligt och sätt tillbaka munstycket.

3. Installera pod

Sätt podden i batterienheten tills den sitter ordentligt på plats.

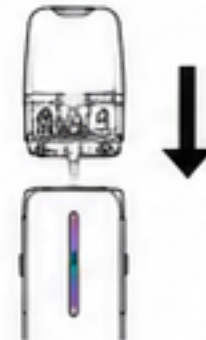

4. Användning

Argus G2 Mini aktiveras automatiskt när du drar i munstycket. Ingen knapptryckning behövs. LED-indikatorn visar batterinivån.




Automatisk dragaktivering




TIPS:

Justera luftflödet med reglaget på sidan för önskad dragkänsla (lösare eller strammare).

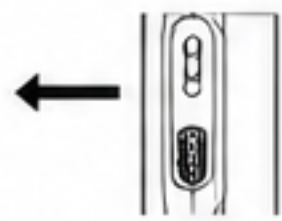

LÖSARE DRAG

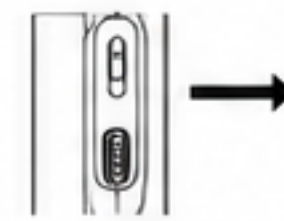

STRAMMARE DRAG

LED-INDIKATOR (BATTERINIVÅ)

LED-lampan visar aktuell batterinivå.

- Grön 70 – 100 %
- Blå 30 – 70 %
- Röd 0 – 30 %
- Lila (blinkar) Låg batterinivå – ladda enheten

LADDNING

Anslut USB-C-kabeln till porten på enhetens undersida och till en 5 V / 1 A strömkälla.



Under laddning lyser LED-lampan. När batteriet är fulladdat lyser grön lampa.

SÄKERHETSSKYDD

Enheten är utrustad med flera inbyggda skyddsfunktioner för säker användning.

- Övertidsskydd Stänger av efter 8 sekunder.
- Kortslutningsskydd Skyddar vid kortslutning.
- Låg batterinivå-skydd LED-indikatorn varnar vid låg batterinivå.
- Överurladdningsskydd Skyddar mot för låg batterispänning.
- Överladdningsskydd Stoppar laddning när batteriet är fullt.
- Övertemperaturskydd Skyddar vid för hög temperatur.



TIPS:

För bästa prestanda, använd e-vätskor med en balans av VG/PG som rekommenderas för MTL-enheter.

VIKTIGA ANVISNINGAR

- Läs hela manualen noggrant före användning.
- Denna produkt är inte avsedd för personer under den lagliga åldern för rökning eller användning av nikotinprodukter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Utsätt inte enheten för värme, eld eller vatten. Undvik extrema temperaturer och hög luftfuktighet.
- Undvik stötar, fall och annan fysisk påverkan på enheten.
- Använd endast kompatibla pods och tillbehör från VOOPOO.
- Ladda endast med medföljande USB-C-kabel och en certifierad 5 V / 1 A USB-laddare.
- Koppla bort laddkabeln när enheten är fulladdad.
- Använd inte enheten om den är skadad, läcker eller fungerar onormalt.
- Demontera, modifiera eller reparera inte enheten. Det finns inga delar som kan repareras av användaren.
- Kassera inte produkten som hushållsavfall. Följ lokala regler för återvinning av elektroniska produkter och batterier.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Rengör kontakterna på pod och batterienhet regelbundet med en torr bomullstuss eller trasa.
- Torka av enheten med en torr, mjuk trasa vid behov. Använd inte starka kemikalier.
- Se till att podden är torr innan den sätts i.
- Om smak eller ångproduktion försämras, byt pod eller kontrollera att den är ordentligt fylld med e-vätska.



TIPS:

För bästa prestanda, använd e-vätskor med en balans av VG/PG som rekommenderas för MTL-enheter.

FORTS. VIKTIGA ANVISNINGAR

- Undvik att få e-vätska i munstycket. Om det sker, torka av med en torr trasa.
- Låt alltid en ny coil/pod stå i e-vätskan i minst 5 minuter innan första användning så att coils bomull mättas ordentligt.
- Vid läckage, ta bort podden, rengör kontakterna och sätt tillbaka podden ordentligt.
- Använd endast e-vätskor avsedda för e-cigarett.
- Om du upplever irritation, illamående eller obehag – sluta använda produkten.
- Förvara enheten på en sval och torr plats när den inte används.

VARNINGAR

KONTRAIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna.
Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice/e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagfödda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigarett.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurerna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölen.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Klopabin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotininnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svimningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

IMPORTÖR:

Danish Trade ApS
Marielundvej 46A 1 TV, DK-2730 Herlev
+45 28 76 28 28
Kontakt@danishtrade.dk

TILLVERKARE:

Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)
Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
support@voopoo.com
MADE IN CHINA



Läs denna manual noggrant före användning och spara den för framtida referens.