

VOOPOO

VMATE MAX

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har köpt en VOOPOO VMATE MAX. För att få bästa möjliga användning av alla funktioner i denna produkt, vänligen läs igenom denna manual noggrant innan användning.

Om du har problem med att använda denna produkt, vänligen kontakta vår lokala återförsäljare eller besök vår officiella webbplats på www.voopoo.com.

ÖVERSIKT



TIPS:
Fyll alltid podden med e-vätska innan första användning och låt den stå i minst 5 minuter för att undvika läckage och bränd smak.

SPECIFIKATIONER

- **Storlek:** 103 × 29 × 18,7 mm
- **Effektområde:** 5 – 30 W
- **Batteri:** 1200 mAh (inbyggd)
- **Utspänning:** 3,2 – 4,2 V
- **Laddning:** 5 V / 1,2 A, USB-C
- **Motståndsområde:** 0,4 – 3,0 Ω
- **Podkapacitet:** 2 ml (EU Edition)
- **Kompatibilitet:** Alla V-THRU Pods och VMATE Cartridges

PACKLISTA

Vmate Max-enhet	1 st
Vmate top-fill cartridge 0,4 Ω (3 ml)	1 st
Vmate top-fill cartridge 0,7 Ω (3 ml)	1 st
USB Type-C-laddningskabel	1 st
Användarmanual	1 st


SÄKERHETSSKYDD

- ✓ Övertidsskydd (8 sekunder)
- ✓ Kortslutningsskydd
- ✓ Låg batterinivå-skydd
- ✓ Överladdningsskydd
- ✓ Övertemperaturskydd
- ✓ Utgångsöverströmsskydd
- ✓ Maxeffektskydd

TIPS:
Använd endast rekommenderad USB-kabel och laddare (5 V / 1,2 A) för säker laddning och längre batteritid.

ANVÄNDNING

1. Fyllning av e-vätska (Top-fill)

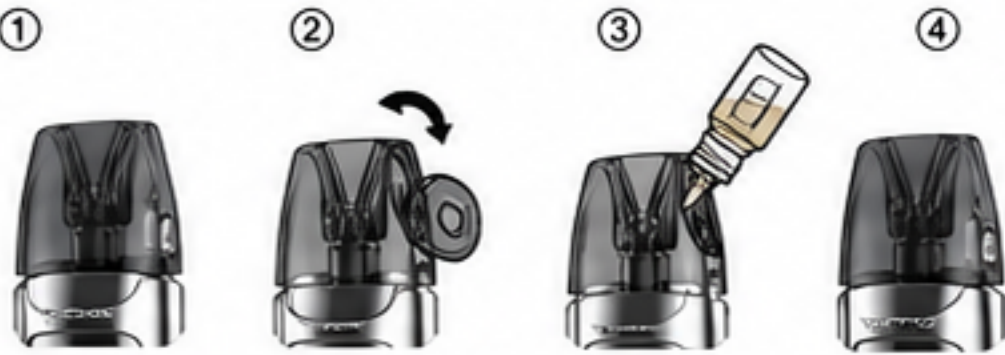

- ① Ta bort podden från enheten.
- ② Öppna silikonpluggen på toppen av podden.
- ③ Fyll e-vätska genom påfyllningsöppningen. Fyll inte över.
- ④ Stäng silikonpluggen ordentligt.

2. Installera pod

Sätt podden i enheten tills den sitter ordentligt på plats.



3. Användning

Dra direkt från munstycket för att använda enheten. Ingen knapptryckning behövs. Skärmen tänds och visar aktuell information.




4. Justera luftflödet

Skjut luftflödesreglaget för att anpassa luftintaget efter dina preferenser.



SKÄRMINFORMATION

Skärmen visar följande information:

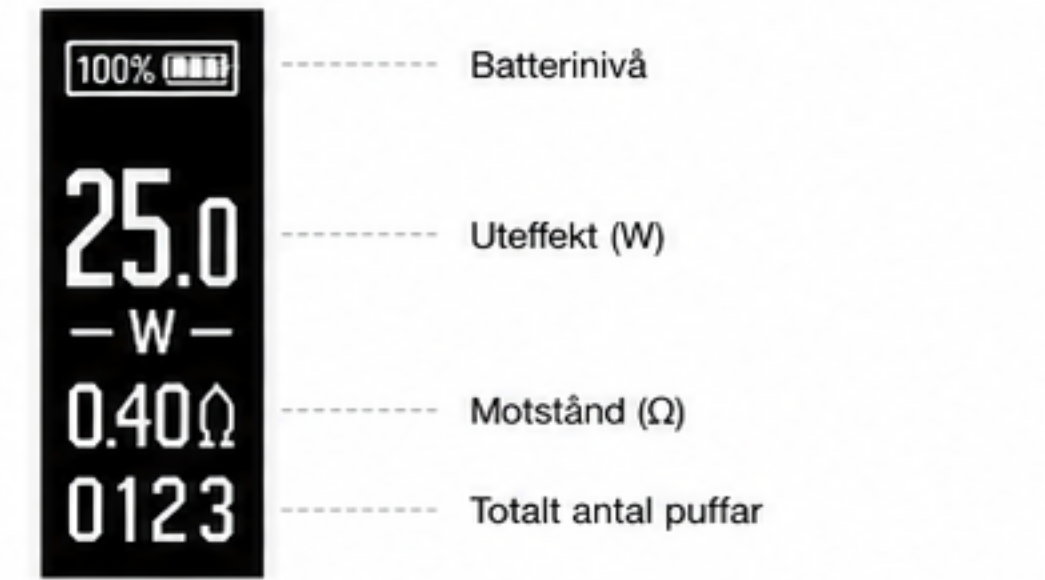

LÄGEN (Tryck på knappen 2 gånger)

SMART-läge: Justerar automatiskt bästa effekt.
NOR-läge: Konstant effekt.
ECO-läge: Sparar batteri och ger längre användningstid.

EFFEKTJUSTERING

Håll knappen intryckt för att justera effekten. När effektsiffran blinkar, tryck på knappen för att öka eller minska effekten. Inget val görs inom 3 sekunder så återgår enheten till huvudskärmen.

MENY / FUNKTIONER (Tryck på knappen 5 gånger)

Tryck **kort** på knappen för att växla mellan funktionerna. Håll knappen intryckt för att välja vald funktion.

CLEAR PUFF Radera puff	LÄGE (MODE) Byt läge	PÅ/AV (ON/OFF) Stäng av enheten	AUTO (ASV) Auto-drag på/av

TIPS:
Låt podden stå i minst 5 minuter efter påfyllning för att säkerställa att bomullen blir helt mättad innan du använder enheten.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

1. Vid användning kan mindre mängder vätska ibland samlas runt atomizern/podden. Detta kan orsakas av fysisk rörelse som gör att vätska kondenserar.
2. Använd en våtservett eller lämpligt papper för att rengöra kontaktytan mellan podden och enheten för att undvika dålig kontakt.
3. Om mycket kondens har samlats i enheten rekommenderas att podden tas ut. Vänd enheten upp och ned och skaka den försiktigt några gånger.

VIKTIGA ANVISNINGAR

1. Produkten rekommenderas inte för minderåriga, gravida eller ammande kvinnor, personer med risk för hjärtsjukdom, depression eller astma.
2. Förvara produkten borta från värme, eld och vatten. Produkten ska förvaras svalt och skyddat.
3. Undvik att tappa, kasta eller sänka ned enheten i vatten.
4. Håll enheten och dess delar utom räckhåll för barn och husdjur.
5. Använd produkten på ett ansvarsfullt sätt.
6. Produkten ska inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Elektroniska produkter ska lämnas till lämplig återvinning.
7. Batteriet ska återvinnas enligt lokala bestämmelser.
8. Det rekommenderas att använda den USB-kabel som rekommenderas av VOOPOO för laddning.
9. Vid längre tids förvaring bör enheten laddas regelbundet.
10. Rekommenderad lagringstid utan regelbunden användning är högst cirka 3 månader.
11. Förvara inte enheten i mycket höga eller låga temperaturer.
12. Använd endast en lämplig och certifierad USB-laddare.

VARNING VID LÄCKAGE

Det finns risk för e-vätskeläckage vid högt tryck, till exempel under flygresa.

Därför, separera podden från andra viktiga föremål.

KONDENS

Kondens kan uppstå på grund av skillnader i temperatur mellan in- och utsidan av enheten.

Om kondens uppstår rekommenderas att podden tas ut och skakas nedåt för att avlägsna vätskan.

SPECIFIKATIONER

- **Storlek:** 103 × 29 × 18,7 mm
- **Effektområde:** 5 – 30 W
- **Batteri:** 1200 mAh (inbyggd)
- **Utspänning:** 3,2 – 4,2 V
- **Laddning:** 5 V / 1,2 A, USB-C
- **Motståndsområde:** 0,4 – 3,0 Ω
- **Podkapacitet:** 2 ml (EU Edition)
- **Kompatibilitet:** Alla V-THRU Pods och VMATE Cartridges

PACKLISTA

Vmate Max-enhet	1 st
Vmate top-fill cartridge 0,4 Ω (3 ml)	1 st
Vmate top-fill cartridge 0,7 Ω (3 ml)	1 st
USB Type-C-laddningskabel	1 st
Användarmanual	1 st

VARNINGAR

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-juice/e-vätska vilket kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.

KONTRAINDIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

- Personer under den lagfördas åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigaretter.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Klozapin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotininnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svimningsskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärrklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

IMPORTÖR:

Danish Trade ApS
Marielundvej 46A 1 TV, DK-2730 Herlev
+45 28 76 28 28
Kontakt@danishtrade.dk

TILLVERKARE:

Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)
Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
support@voopoo.com
MADE IN CHINA



Läs denna manual noggrant före användning och spara den för framtida referens.