

VAPORESSO LUXE X2

ANVÄNDARMANUAL

SVENSKA

Tack för att du har valt en Vaporesso-produkt. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder enheten för att säkerställa en perfekt upplevelse.

Om det finns ytterligare krav på denna produkt, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller kontakta oss via vår webbplats:

www.vaporesso.com

SPECIFIKATIONER

Mått: 101 × 31,4 × 21,5 mm

POD-kapacitet: 5 ml / 2 ml (TPD)

POD-motstånd:

LUXE X Series 0,6 Ω Mesh POD

LUXE X Series 0,8 Ω Mesh POD

Batterikapacitet: 2000 mAh

Utgångseffekt: 40 W MAX


Laddning: DC 5V/1,5A, Typ-C

Display: LED-indikator

FÖRSTORAD VY



FIGUR 1

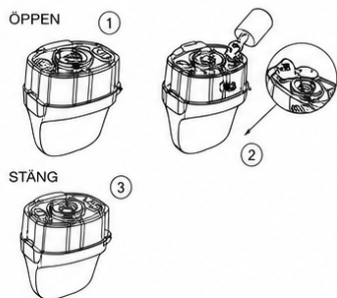

1. Installera och byt pod

Dra ut podden från batteriet och installera en ny pod.

*Vid första användningen av enheten, vänligen ta bort klistermärket från den förinstallerade podden.

2. Fyll på e-vätska (se FIGUR 1)

- Ta ut den använda podden från batteriet och dra ut silikonpluggen från botten av podden.
- Fyll på e-vätska genom hålet.
- Sätt tillbaka silikonpluggen ordentligt efter påfyllning.
- Vid första påfyllningen, vänta 5 minuter så att coilen mättas.

FIGUR 2



3. Justera luftflöde (se FIGUR 2)

Det finns ett luftflödesreglage på sidan av batteriet. Justera reglaget för att passa dina preferenser för olika luftflödeseffekter.



4. Ström PÅ/AV

Klicka på strömbrytaren 5 gånger inom 2 sekunder för att slå på eller stänga av enheten.

5. Börja veja

Tryck på strömbrytaren för att använda enheten.

6. Kontrollera batterinivån

LED-indikatorn lyser med grön/blå/röd färg för att visa batterinivån efter användning eller när podden sätts i.

Batterinivå	LED-färg
70%–100%	Grön
30%–70%	Blå
0%–30%	Röd

7. Laddning

Använd den medföljande Typ-C-kabeln för att ladda enheten. LED-indikatorn andas i neonfärg under laddning och lyser konstant grönt när enheten är fulladdad.



Laddar
LED-indikatorn andas i neonfärg

Fulladdad
LED-indikatorn lyser konstant grönt

SKYDDSFUNKTIONER

Låg resistans/Kortslutning/Hög temperatur

Den röda indikatorn blinkar 5 gånger och enheten slutar fungera.

Ingen belastning/Hög resistans

Batterinivåns LED-indikator blinkar 5 gånger och enheten slutar fungera.

Låg spänning/Överurladdning

Den röda indikatorn blinkar 3 gånger och enheten slutar fungera.

Överladdning

Den gröna indikatorn lyser konstant och enheten slutar ladda.

Övertid (8 s)

Enheten slutar fungera och LED-indikatorn blinkar i grön-blå-röd färg.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Stäng av enheten när den inte används.
2. Lämna inte laddningsenheten utan uppsikt.
3. Tappa inte, kasta inte eller misshandla inte enheten, vilket kan orsaka skada.
4. Använd en standard USB-laddare med lämplig laddningsström och spänningsområde.
5. Håll borta från vatten och andra brandfarliga vätskor.
6. Utsätt inte enheten för direkt solljus, damm, fukt eller mekaniska stötar.
7. Utsätt inte enheten för extrema temperaturer. Rekommenderad temperatur: -10–60 °C vid användning och -10–45 °C vid förvaring.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR (fortsättning)

- Återvinning: Denna produkt får inte behandlas som hushållsavfall. Den ska lämnas till lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
- Batteriåtervinning: Batteriet får inte kastas i hushållsavfall. Det ska lämnas till lämplig insamlingspunkt för batteriåtervinning.
- Försök endast reparera din enhet genom VAPORESSO. Försök inte reparera den själv då det kan leda till skador eller personskador.
- Håll anslutningsstiften mellan batteri och pod rena för att säkerställa optimal prestanda.

VARNINGAR

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-juice/e-vätska vilket kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.

KONTRAINDIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagföda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigarett.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Klozapin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotininnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svimningskänsla - Illamående - Yrsel - Huvudvärk - Hosta - Irritation i munnen eller halsen - Magbesvär - Hicka - Nästäppa - Kräkningar - Hjärtklappning/ smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Alla rättigheter förbehållna. VAPORESSO är ett varumärke som tillhör Shenzhen Smoore Technology Limited. Produktens utseende kan skilja sig något från bilderna. Läs användarmanualen noggrant före användning.

**Denna produkt får inte
användas av personer
under den lagliga gränsen
för tobaksrökning.**



ÅTGÄRDER VID BIVERKNINGAR:

Uppsök läkare om du mår dåligt eller om besvär kvarstår.

HUDKONTAKT:

Vid kontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål och vatten.

FÖRTÄRING:

Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta genast giftinformationscentralen eller sjukvård vid obehag.

*Spara e-vätskans informationsblad för mer information om ingredienser och säkerhet.

EU-REPRESENTANT:

THEMIS AR Unterstützungs UG
Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468),
Deutschland
legal@themisar.com
+49-21173714852

TILLVERKARE:

Shenzhen Smoore Technology Limited
+ 86 75533092888
support@vaporesso.com
<https://www.vaporesso.com>

Tillverkad i Kina

Denna produkt är endast avsedd för användning med kompatibel e-vätska som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte för personer som inte använder nikotinprodukter.

Läs användarmanualen noggrant före användning.

