


VOOPOO  
DRAG NANO 2  
ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har köpt en VOOPOO Drag Nano 2. För att få bästa möjliga användning av alla funktioner i denna produkt, vänligen läs igenom denna manual noggrant innan användning. Om du har problem med att använda denna produkt, vänligen kontakta vår lokala återförsäljare eller besök vår officiella webbplats på [www.vooopoo.com](http://www.vooopoo.com).

ÖVERSIKT

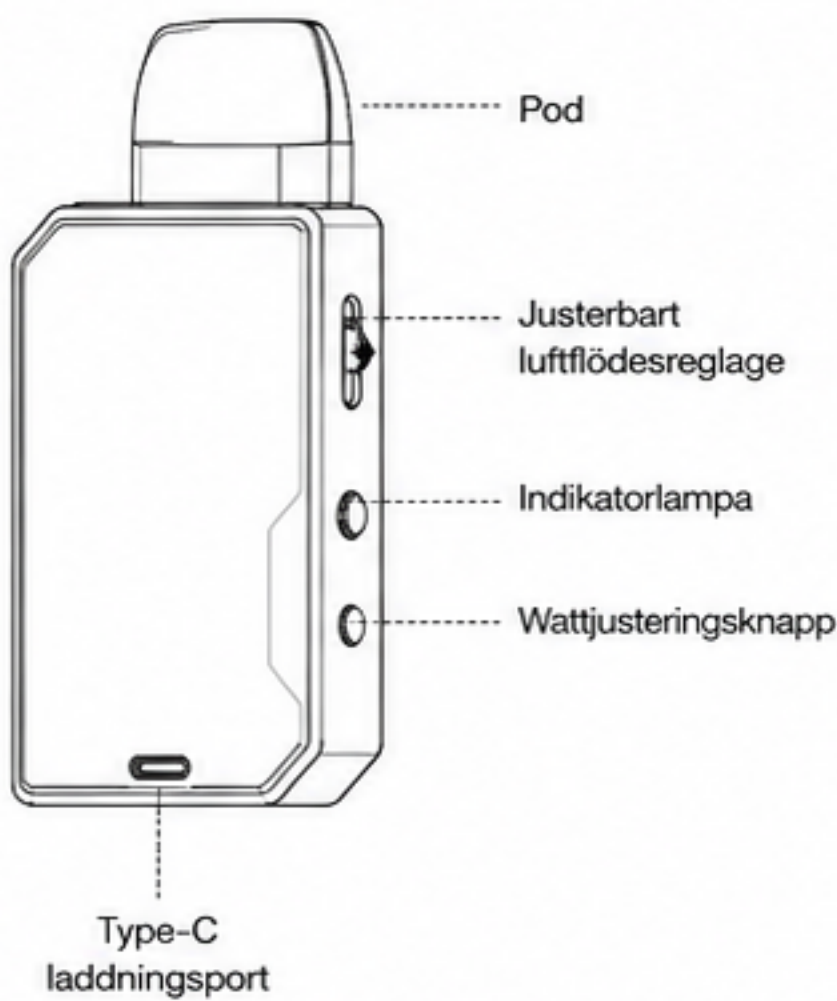

SPECIFIKATIONER

- **Storlek:** 71,5 × 44 × 14,2 mm
- **Maxeffekt:** 20 W
- **Pod-resistans:** 0,8 Ω / 1,2 Ω
- **Batteri:** 800 mAh, inbyggt
- **Utspanning:** 3,2–4,2 V
- **Laddningsström:** 5 V / 1 A
- **Kapacitet:** 2,0 ml (EU Edition)


PACKLISTA

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Voopoo Drag Nano 2 enhet | 1 st |
| Drag Nano pod 0,8 Ω      | 1 st |
| Drag Nano pod 1,2 Ω      | 1 st |
| USB-C laddningskabel     | 1 st |
| Bruksanvisning           | 1 st |
| Metallkedja              | 1 st |

INSTRUKTIONER

1. Påfyllning av e-vätska

Skjut upp silikonpluggen på sidan av podden. Fyll e-vätska genom hålet. Stäng silikonpluggen ordentligt efter påfyllning.

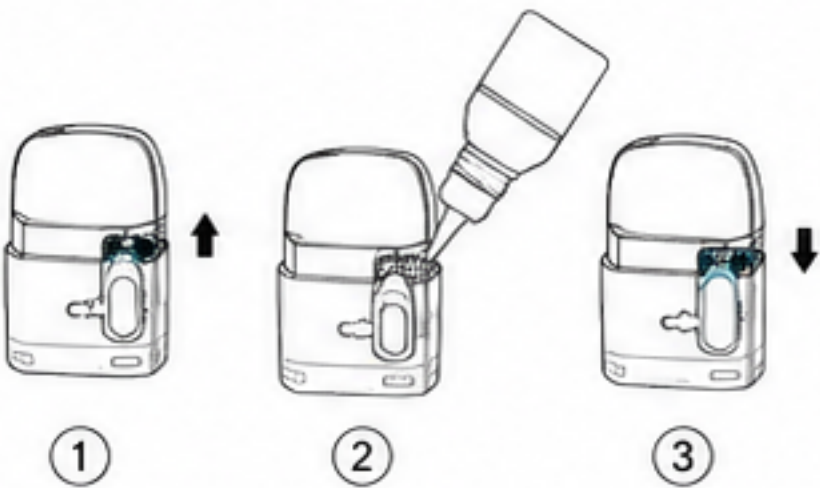

INSTRUKTIONER (FORTS.)

2. Ström på/av

Snabbtryck på knappen 5 gånger inom 1,5 sekunder för att slå på eller stänga av enheten.



3. Wattjustering

Snabbtryck på knappen 3 gånger inom 1,5 sekunder för att växla mellan tre wattlägen. Lampan indikerar det aktuella läget när knappen trycks.



- Hög 16–20 W
- Medium 11–15 W
- Låg 8–10 W

4. Luftflödesjustering

Dra eller tryck luftflödesreglaget för att justera luftintaget. Du kan justera det bästa luftflödet efter dina preferenser.



BATTERIINDIKATOR

| Batterinivå | Indikatorlampa |
|-------------|----------------|
| 60% – 100%  | ● ● ●          |
| 30% – 60%   | ● ●            |
| < 30%       | ●              |

När batterinivån är låg kommer enheten inte att fungera och behöver laddas.

INDIKATORLAMPAN

| Tillstånd           | Situation            | Indikatorlampa                         |
|---------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Laddning            | Batteriet laddas     | Indikatorn blinkar                     |
|                     | Laddningen är klar   | Tre vita lampor lyser konstant         |
| I normal användning | I normalt arbetsläge | Motorvarvande indikatorlampor lyser    |
|                     | Låg batterinivå      | Röd indikatorlampa lyser               |
|                     | Kortslutning         | Röd indikatorlampa blinkar 10 gånger   |
|                     | Kontrollera atomizer | Indikatorlampan lyser vitt konstant    |
|                     | Tidsgräns            | Indikatorlampan blinkar 3 gånger       |
|                     | Temperatur för hög   | Indikatorlampan blinkar rött 15 gånger |

SÄKERHETSSKYDD

- ⌚ Skydd mot över tid (tidsgräns)
- ↔ Skydd mot kortslutning
- 🔋 Skydd mot låg batterinivå
- ⚡ Skydd mot överström
- 🔌 Skydd mot överladdning
- 🌡 Skydd mot övertemperatur
- ⚡ Skydd mot maxeffekt

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Allmänt**
  - Denna produkt rekommenderas inte för minderåriga, gravida eller ammande kvinnor, eller personer som riskerar hjärt-, och kärlsjukdomar, depression och astma.
  - Förvara enheten utom räckhåll för barn, då det finns risk för att barn kan svälja smådelar.
  - Kasta inte, slå inte på, kasta eller ställ inte ner enheten i vatten.
  - Om du märker uppvärmning under användning, ovanlig lukt, smak, missfärgad eller deformerad, vänligen sluta använda den och kontakta återförsäljare.
- Användningsmiljö**
  - Vänligen kassera använda pods, coils och e-vätskerester i enlighet med lokala regler för avfallshantering.
  - Använd inte enheten på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual.
  - Den är endast avsedd för användning med kompatibel e-vätska.
- Hantering**
  - Under längre perioder utan användning av enheten, för att förhindra överurladdning på grund av självurladdning, rekommenderas det att ladda var tredje månad.
  - Förvara enheten på en torr och sval plats.
- Batteri**
  - Denna enhet har ett inbyggt batteri.
  - Batteriet får inte utsättas för eld, extrem värme, mekaniska stötar eller skadas.
  - Använd endast den medföljande USB-C-kabeln och en lämplig USB-laddare.
  - Ladda enheten helt före första användning.

FORTS. SÄKERHETSANVISNINGAR

- Temperatur och förvaring**
  - Utsätt inte enheten för extremt låga eller höga temperaturer.
  - Förvara enheten och dess tillbehör utom räckhåll för barn.
- Modifiering**
  - Ta inte isär enheten. Den innehåller inga delar som kan repareras av användaren. Eventuella ändringar eller modifieringar kan skada enheten och upphäva garantin.
- Övrigt**
  - Kontrollera alltid gällande lagar och regler i ditt land för användning av denna typ av produkt.
  - Tillverkaren tar inget ansvar för skador som orsakats av felaktig eller vårdslös användning eller om instruktionerna inte följs.

VARNINGAR

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-juice/e-vätska vilket kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.

KONTRAINDIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagförda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigaretter.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket)
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Klozapin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotininne hållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svinningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

IMPORTÖR:

Danish Trade ApS  
Marielundvej 46A 1 TV, DK-2730 Herlev  
+45 28 76 28 28  
[Kontakt@danishtrade.dk](mailto:Kontakt@danishtrade.dk)

TILLVERKARE:

Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)  
Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China  
[support@vooopoo.com](mailto:support@vooopoo.com)  
MADE IN CHINA



📖 Läs denna manual noggrant före användning och spara den för framtida referens.