


VOOPOO DORIC Q ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har köpt en VOOPOO Doric Q. För att få bästa möjliga användning av alla funktioner i denna produkt, vänligen läs igenom denna manual noggrant innan användning. Om du har problem med att använda denna produkt, vänligen kontakta vår lokala återförsäljare eller besök vår officiella webbplats på www.voofoo.com.

ÖVERSIKT

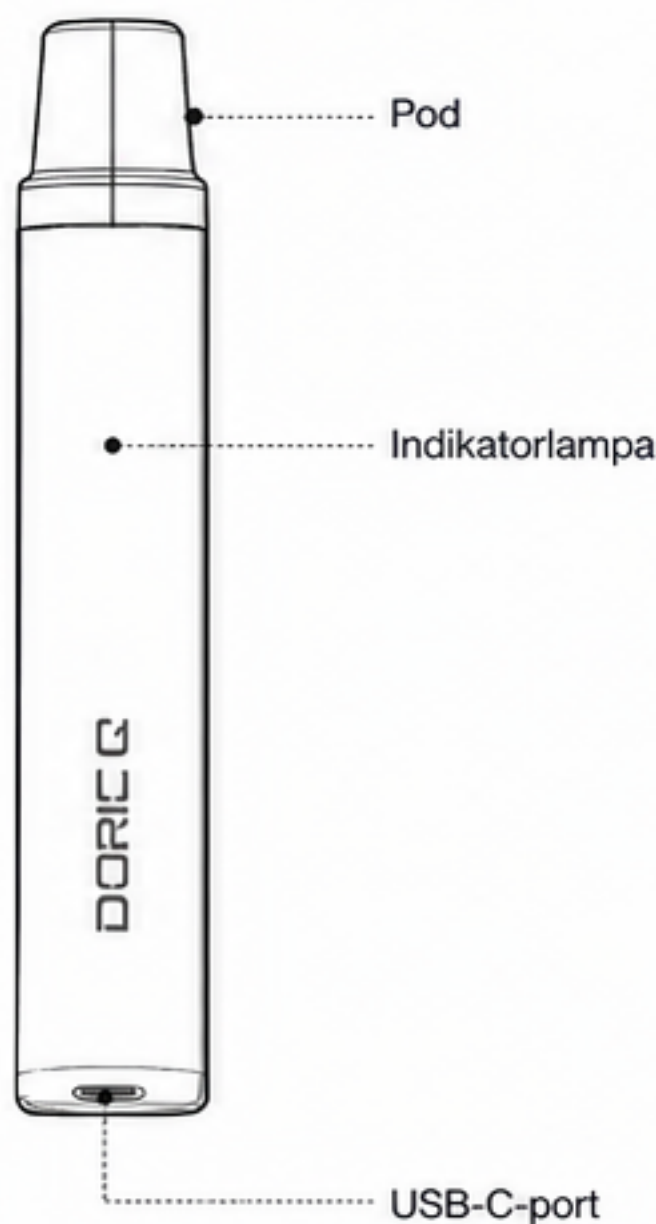

SPECIFIKATIONER

- **Storlek:** Ø23,2 × 95,6 mm
- **Batteri:** 800 mAh, inbyggt
- **Utspänning:** 3,2–4,2 V
- **Laddningsspänning:** 5 V / 1 A
- **Motståndsområde:** 0,8–3,0 Ω
- **Kapacitet:** 2 ml (TPD Edition / Standard Edition)


PACKLISTA

VOOPOO Doric Q batterienhet (800 mAh)	1 st
VOOPOO ITO pod (2 ml)	1 st
ITO coil (1,0 Ω)	1 st
Användarmanual	1 st

INSTRUKTIONER

1. Fyllning av e-vätska

Dra ut silikonpluggen på sidan av podden. Fyll e-vätska genom hålet. Fyll inte på mer än till cirka 3/4 av podden. Stäng silikonpluggen ordentligt efter påfyllning.

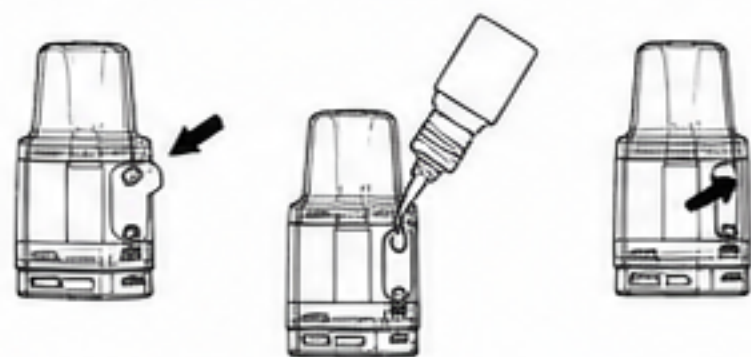


VIKTIGT:

Fyll inte på mer än till cirka 3/4 av podden för att undvika läckage och översvämning.

2. Installera podden

Sätt podden stadigt på enheten tills den klickar på plats.

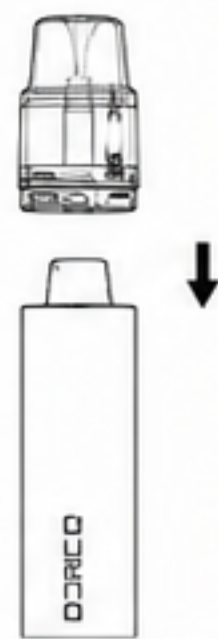

3. Vänta före första användning

Efter första påfyllningen, låt podden stå i ca 5 minuter så att e-vätskan hinner mätta coilen. Du är nu redo att använda enheten.



4. Automatisk dragning

Doric Q aktiveras automatiskt när du drar in genom munstycket. Ingen knapp behöver tryckas. Enheten stängs av automatiskt när du slutar dra.

BATTERIINDIKATOR

Indikatorlampa (vid laddning)	Batterinivå	Beskrivning
● ● ●	75% – 100%	Laddning klar
● ●	25% – 75%	Normal laddning
●	5% – 25%	Låg batterinivå
☀	< 5%	Laddning behövs

När batterinivån är låg, laddas enheten i tid för att upprätthålla bästa möjliga prestanda.

INDIKATORLAMPAN

Status	Indikatorlampa	Beskrivning
Laddning	●	Blinkar blått
Laddning klar	●	Lyser grönt
Normal användning	○	Lyser vitt
Låg batterinivå	●	Blinkar rött
Kortslutning	☀	Blinkar rött 5 ggr
Timeout (8 s)	☀	Blinkar rött 3 ggr
För hög temperatur	☀	Blinkar rött 15 ggr

SÄKERHETSSKYDD



Övertidsskydd: 8 sekunder

Enheten stänger av automatiskt efter 8 sekunder kontinuerlig användning.



Kortslutningsskydd

Stänger av enheten vid kortslutning.



Låg batterinivå-skydd

Påminner om låg batterinivå och begränsar effekten.



Överladdningsskydd

Stoppa laddningen när batteriet är fullt.



Överströmsskydd

Stänger av enheten vid för hög ström.



TIPS

Använd alltid originaltillbehör från VOOPOO för bästa prestanda och säkerhet.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Under användning kan det ibland märkas att det bildas kondens på utsidan av plattformen. Torka bort på en mjuk, torr trasa för att undvika att kondensen rinner ner i enheten.
- Långtidsbruk kan få anslutning och kontaktytor att smutsas ner. Rengör kontakterna på podden och enheten med en torr bomullspinne eller mjuk trasa regelbundet.
- Om du inte rengör kondens från pod och enheten under användning kan det leda till försämrad prestanda och skada på enheten.
- Håll podden och enheten rena och torra. Undvik att vätska kommer ner i enheten.
- Se till att enheten är helt torr innan användning eller laddning.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs hela manualen noggrant före användning.
- Denna produkt rekommenderas inte för minderåriga, gravida eller ammande kvinnor, eller personer med hjärt-/kärlsjukdomar, depression eller astma.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Förvara enheten borta från värme, eld och vatten. Förvara den på en torr, sval plats.
- Tappa inte, kasta inte och slå inte ner enheten. Felaktig hantering kan skada enheten.
- Enheten aktiveras automatiskt när du drar i den. Se till att podden är borttagen när enheten inte används.
- Använd endast den medföljande USB-C-kabeln och en lämplig USB-laddare (5 V/1 A).
- Ladda inte enheten utan uppsikt och koppla bort laddaren när batteriet är fullt.
- Förvara enheten mellan -5 °C och 45 °C och en relativ luftfuktighet på 25%–75%RH.
- Kassera inte produkten som hushållsavfall. Följ lokala regler för återvinning av elektroniska apparater och batterier.

- Demontera inte enheten eller ta inte bort några delar. Det finns inga delar som kan repareras av användaren.

- Utsätt inte enheten för vatten, fukt eller extrema väderförhållanden.
- Använd inte om enheten är skadad, läcker eller fungerar onormalt.
- Endast för användning av e-vätskor. Denna produkt är inte avsedd för användning med nikotinfria produkter.
- Använd inte kommersiella USB-adaptrar för att ladda enheten för att undvika risk för brand och explosion!

VID FLYGRESOR

På grund av förändringar i lufttrycket kan e-vätska läcka från podden. Det rekommenderas att du tar bort podden från enheten och förvarar den i en separat påse eller behållare om du reser med plan.

VARNINGAR

KONTRAIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagfödda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigarett.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Kloxapin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotinnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svimmningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

IMPORTÖR:

Danish Trade ApS
Marielundvej 46A 1 TV, DK-2730 Herlev
+45 28 76 28 28
Kontakt@danishtrade.dk

TILLVERKARE:

Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd.
(VOOPOO)
Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
support@voofoo.com
MADE IN CHINA



Läs denna manual noggrant före användning och spara den för framtida referens.