

VOOPOO

VMATE E / VMATE E2

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har köpt en VOOPOO VMATE E eller VMATE E2. För att få bästa möjliga användning av alla funktioner i denna produkt, vänligen läs igenom denna manual noggrant innan användning. Om du har problem med att använda denna produkt, vänligen kontakta vår lokala återförsäljare eller besök vår officiella webbplats på www.voopoo.com.

ÖVERSIKT



TIPS:
Håll produkten upprätt när podden används för att undvika läckage.

SPECIFIKATIONER – VMATE E

- **Storlek:** 95,5 × 28,5 × 15,0 mm
- **Batteri:** 1200 mAh (inbyggt)
- **Max effekt:** 20 W
- **Utspanning:** 3,2 – 4,2 V
- **Motståndsområde:** 0,3 – 3,0 Ω
- **Kapacitet (pod):** 2 ml
- **Laddning:** 5 V / 1,2 A, USB-C
- **Luftflödesreglage:** Justerbart
- **Aktivering:** Automatisk dragaktivering
- **Kompatibel pod:** VMATE Cartridge V2
- **Material:** Zinklegering + PCTG

SPECIFIKATIONER – VMATE E2

- **Storlek:** 112,7 × 28,5 × 16,0 mm
- **Batteri:** 1500 mAh (inbyggt)
- **Max effekt:** 5 – 30 W
- **Utspanning:** 3,2 – 4,2 V
- **Motståndsområde:** 0,4 – 3,0 Ω
- **Kapacitet (pod):** 2 ml
- **Laddning:** 5 V / 2 A, USB-C
- **Luftflödesreglage:** Justerbart
- **Aktivering:** Automatisk dragaktivering
- **Kompatibel pod:** VMATE Top Fill Cartridge
- **Material:** Zinklegering + PCTG
- **Magnetisk skyddskåpa**

PACKLISTA

VMATE E	
Voopoo Vmate E batterienhet	1 st
Vmate V2 pod 0,7 Ω (2 ml)	1 st
Vmate V2 pod 1,2 Ω (2 ml)	1 st
USB-C laddningskabel	1 st
Användarmanual	1 st


VMATE E2

Voopoo Vmate E2-enhet	1 st
Vmate top-fill pod 0,4 Ω	1 st
Vmate top-fill pod 0,7 Ω	1 st
USB Type-C-kabel	1 st
Användarmanual	1 st

INSTRUKTIONER

1. Fyllning av e-vätska

VMATE E (V2 pod – sidofyllning)

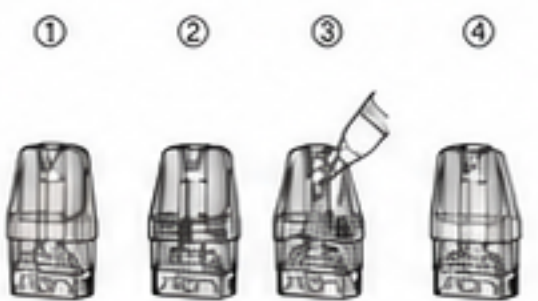

- ① Ta bort podden från enheten.
- ② Öppna silikonpluggen på sidan av podden.
- ③ Fyll e-vätska genom påfyllningsöppningen. Fyll inte över Max-markeringen (2 ml).
- ④ Stäng silikonpluggen ordentligt.

VMATE E2 (Top Fill pod – påfyllning uppiifrån)



- ① Ta bort skyddskåpan.
- ② Öppna silikonpluggen upptill på podden.
- ③ Fyll e-vätska genom påfyllningsöppningen. Fyll inte över Max-markeringen (2 ml).
- ④ Stäng silikonpluggen ordentligt och sätt tillbaka skyddskåpan.

2. Installera pod

Sätt podden i enheten tills den sitter ordentligt på plats.

VMATE E



VMATE E2



3. Automatisk dragaktivering

Inga knappar behövs. Dra försiktigt i munstycket så aktiveras enheten automatiskt och producerar ånga.



4. Justera luftflödet

Skjut luftflödesreglaget för att anpassa luftintaget efter dina preferenser.

VMATE E



LÖSARE DRAG STRAMMARE DRAG

VMATE E2



LÖSARE DRAG STRAMMARE DRAG

AUTOMATISK EFFEKTJUSTERING

Enheten identifierar automatiskt poddens motstånd och anpassar effekten för bästa möjliga upplevelse.

INDIKATORLAMPA

Indikatorlampan visar batterinivå och status.

Batterinivå (under användning)	
Grön	70 – 100 %
Blå	30 – 70 %
Röd	0 – 30 %
Lila (blinkar)	Låg batterinivå – ladda enheten
Laddningsstatus	
Röd (fast)	Laddar
Grön (fast)	Fulladdad

LADDNING

Anslut USB-C-kabeln till porten på enhetens undersida och till en 5 V strömkälla.

VMATE E



Laddning: 5 V / 1,2 A

VMATE E2



Laddning: 5 V / 2 A

SÄKERHETSSKYDD

Enheten är utrustad med flera inbyggda skyddsfunktioner för säker användning.

- ⚠ **Övertidsskydd (5 sekunder)** Stänger av efter 5 sekunder.
- ⚡ **Kortslutningsskydd** Skyddar vid kortslutning.
- 🔋 **Låg batterinivå-skydd** Indikatorlampan varnar vid låg batterinivå.
- 🔋 **Överladdningsskydd** Stoppar laddning när batteriet är fullt.
- ⚡ **Utgångsoverströmsskydd** Skyddar mot för hög ström.
- 🔥 **Övertemperaturskydd** Skyddar vid för hög temperatur.

TIPS:
Använd alltid rekommenderade pods och kvalitets-e-vätskor för bästa prestanda och säkerhet.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Rengör poddens kontakter regelbundet med en torr bomullstuss eller trasa.
- Torka av enheten med en torr, mjuk trasa vid behov. Använd inte starka kemikalier eller rengöringsmedel.
- Se till att podden är torr innan den sätts i enheten igen.
- Förvara produkten på en sval, torr plats och undvik direkt solljus, extrema temperaturer och hög luftfuktighet.
- Om smak eller ångproduktion försämras, byt podden.
- Kassera inte produkten som hushållsavfall. Följ lokala regler för återvinning av elektroniska produkter och batterier.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs hela manualen noggrant före användning.
- Denna produkt är inte avsedd för personer under den lagliga åldern för rökning eller användning av nikotinprodukter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Utsätt inte enheten för värme, eld eller vatten. Undvik extrema temperaturer under -10 °C och över 40 °C.
- Undvik stötar, fall och annan fysisk påverkan på enheten.
- Använd endast pods som är kompatibla med VMATE E eller VMATE E2.
- Ladda endast med medföljande USB-C-kabel och en certifierad 5 V-strömadapter.
- Koppla bort laddningskabeln när enheten är fulladdad.
- Använd inte enheten om den är skadad, läcker eller fungerar onormalt.
- Demontera, modifiera eller reparera inte enheten. Det finns inga delar som kan repareras av användaren.

FORTS. SÄKERHETSANVISNINGAR

- Använd endast e-vätskor avsedda för e-cigarett.
- Om du upplever irritation, illamående eller obehag – sluta använda produkten.
- Gravida eller ammande kvinnor samt personer med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom bör inte använda denna produkt.
- Förvara inte pods fyllda med e-vätska under långa perioder om de inte används.
- Låt alltid en ny coil/pod stå i e-vätskan i minst 5 minuter innan första användning så att coilen mättas ordentligt.
- Förvara inte enheten i fickor tillsammans med mynt, nycklar eller andra metallföremål.

VARNINGAR

KONTRAIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna.

Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice/e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagförda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigarett.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentarriären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Kloxapin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotininnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svimmningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kramningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

IMPORTÖR:

Danish Trade ApS
Marielundvej 46A 1 TV, DK-2730 Herlev
+45 28 76 28 28
Kontakt@danishtrade.dk

TILLVERKARE:

Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)
Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
support@voopoo.com
MADE IN CHINA



 Läs denna manual noggrant före användning och spara den för framtida referens.