

Tack för ditt köp av en VOOPOO-produkt. För att du ska få ut så mycket som möjligt av alla funktioner i produkten, läs noggrant igenom bruksanvisningen och detaljerade funktionsinstruktioner innan du använder produkten för första gången. Om du har problem med denna produkt, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök vår officiella webbplats på www.voopoo.com.

Specifikationer

- Storlek: 30.5*17*9.5mm
- Max effekt: 20W
- Batteri: 1200 mAh (inbyggt)
- Utspänning: 3.2-4.2V
- Laddningsspänning: 5V/1.2A
- Motståndsområde: 0.6-3.0Ω
- Tankkapacitet: 2 ml (TPD: 2 ml)
- Kompatibel med alla V-THRU Pods
- Kompatibel med alla VMATE-kartiger

Användningssteg

Fylla e-vätska

Dra ut silikonpluggen och fyll på e-vätska via e-vätskepåfyllningsöppningarna. Det rekommenderas att fylla upp till två tredjedelar.

(Obs: När du använder podden för första gången, fyll i med e-vätska och låt stå i mer än 5 minuter).



1

Auto Power-justeringsfunktion

Denna produkt stödjer auto-drag, så den börjar fungera när du drar från munstycket. Produkten beräknar automatiskt den mest lämpliga uteffekten baserat på hur hårt du drar, motståndet i atomizer-coilen och andra statusar. Den kan effektivt förhindra situationer med för hög värme för läppar och torrhet, samt förlänga livslängden på atomizer-coilen.

Indikatorlampans instruktioner

Batteristatus	<10%	En indikatorlampa lyser rött
	10%-25%	En indikatorlampa lyser vitt
	25%-50%	Två indikatorlampor lyser vita
	50%-75%	Tre indikatorlampor lyser vita
	75%-100%	Fyra indikatorlampor lyser vita
Laddningsstatus	Laddar	Indikatorlamporna blinkar efter varandra
	Fulladdad	Indikatorlamporna lyser konstant vita
Statusindikering	Pod upptäckt	Indikatorlampan blinkar rött en gång
	Pod ej upptäckt vid laddning	Indikatorlampan blinkar rött två gånger
	Låg batterinivå	Indikatorlampan blinkar rött 10 gånger
	Över tid vid vape	Alla indikatorlampor blinkar vita 5 gånger samtidigt
	Kortslutning	Indikatorlampan lyser rött i 2 sekunder
	Överhettningsskydd	Indikatorlampan lyser rött i 5 sekunder


2

Säkerhetsskydd

- Övertidsskydd: 8 s
- Kortslutningsskydd
- Låg batterinivå-skydd
- Överladdningsskydd
- Överhettningsskydd
- Utgångs överströmsskydd

Underhåll och rengöring

1. När du använder enheten, kan du märka kondens på utsidan av podden. Den fysiska lagen bestämmer att dimman kommer att kondensera och sedan bilda kondens, vilket är oundvikligt.
2. I dagligt bruk kan pappersservetter användas för att torka av anslutningen mellan atomizer och podd för att undvika dålig kontakt mellan dessa komponenter.
3. När en liten mängd kondens upptäcks inuti enheten under användning, rekommenderas det att ta ut podden, vända på atomizern, demontera och skaka enheten försiktigt i några sekunder.

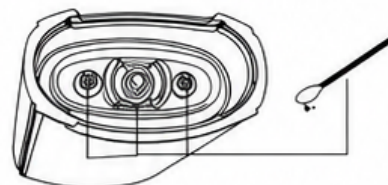

3

VARNINGAR

Denna påfyllningsbara e-cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne och är inte lämpligt eller rekommenderat att använda i följande fall:

1. Denna enhet är inte lämplig för:
 - Personer under den lagliga åldern för rökning.
 - Personer som lider av hjärtsjukdomar, mag- eller tolfingertarmsår, lever- eller njurproblem, långvarig halsjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
 - Personer med överaktiv sköldkörtel eller som lider av feokromocytom (en tumör i binjuremärgen som kan påverka blodtrycket).
 - Personer som tar vissa läkemedel såsom teofyllin, ropinirol eller klozapin m.fl.

2. Denna enhet rekommenderas inte för:

- Icke-rökare
- Gravida eller ammande kvinnor

3. Du kan uppleva följande effekter om du använder nikotinnehållande e-vätska med denna produkt. Om det händer, vänligen kontakta en vårdpersonal och visa dem detta informationsblad om möjligt:

Känsla av svaghet / Illamående / Yrsel / Huvudvärk / Hosta / Irritation i mun eller hals / Magbesvär / Hicka / Nästäppa / Kräkningar / Hjärtklappning / Bröstsmärtor / Smärta eller oregelbunden hjärtrytm.

Denna enhet får inte användas av personer under den lagliga åldern för rökning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten. Denna apparat måste endast tillföras vid säker extra låg spänning motsvarande den märkning som finns på apparaten. Om laddaren används för laddningsändamål, får endast den certifierade laddaren som uppfyller IEC/EN 60335 eller IEC/EN 61558 användas.

VARNING: Använd endast en extern strömförsörjning med följande specifikationer: <5V > <1,0A> Det normala temperaturområdet för laddning av batteriet: 10-40°C

Batterityp: Li-ion Cell 1102038 Kasserat batterier i enlighet med dina lokala miljölagar och riktlinjer. Litiumjonbatteriet i enheten ska servas eller återvinnas av en auktoriserad serviceleverantör och kasseras separat från hushållsavfall.

Hantera inte ett skadat eller läckande batteri.

Låt inte läckande batterivätska komma i kontakt med ögon, hud eller kläder. Utsätt inte enheten eller batteriet för extrema temperaturer. Var medveten om risken för att batteridrivna enheter eller batterier kortsluts av metallföremål.

Denna apparat innehåller batterier som inte kan bytas ut. När batteriet är slut ska apparaten kasseras på rätt sätt.

För säker användning av denna enhet, efter 3 sekunder av vaping, vänligen avstå från vaping i minst 27 sekunder.

Tillverkare:

Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)

Adress: Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, Kina.

E-post: support@voopoo.com

Webbplats: www.voopoo.com

VMATE E

Användarmanual



Prolinx GmbH
Brehmstr.56, 40239 Düsseldorf
Tyskland