

UWELL


CALIBURN A2S

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du väljer UWELL.

Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten för att säkerställa korrekt och säker användning. Spara manualen för framtida referens.

ÖVERSIKT

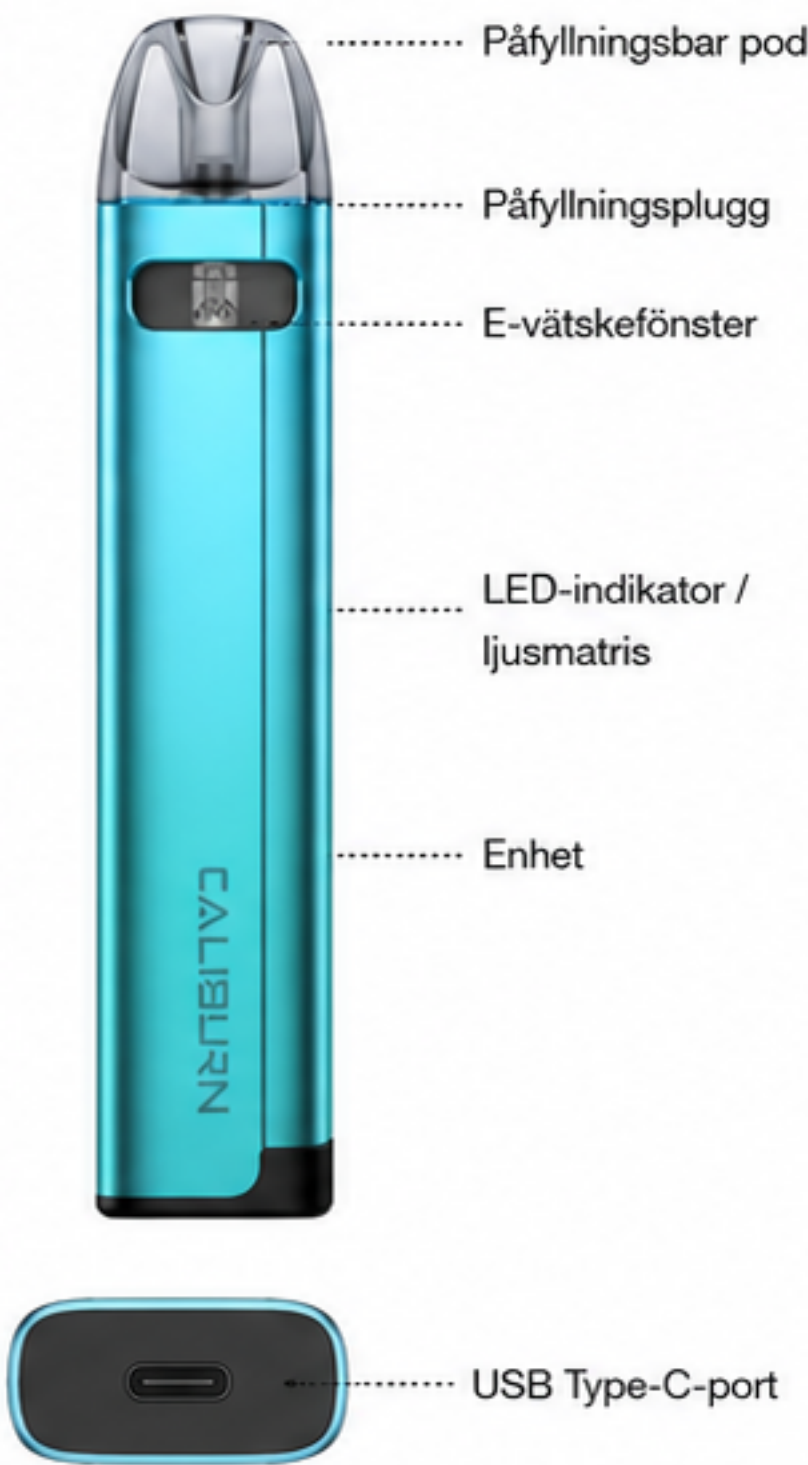


Bilderna är endast för illustration.

SNABBGUIDE

1. Ta bort podden från enheten.
2. Öppna påfyllningspluggen.
3. Fyll e-vätska genom påfyllningsöppningen.
4. Sätt tillbaka påfyllningspluggen ordentligt.
5. Låt podden stå i 10 minuter så att coilen hinner mättas.
6. Sätt tillbaka podden i enheten.
7. Inhalera genom munstycket för att vejpa.

1. PÅFYLNING AV POD

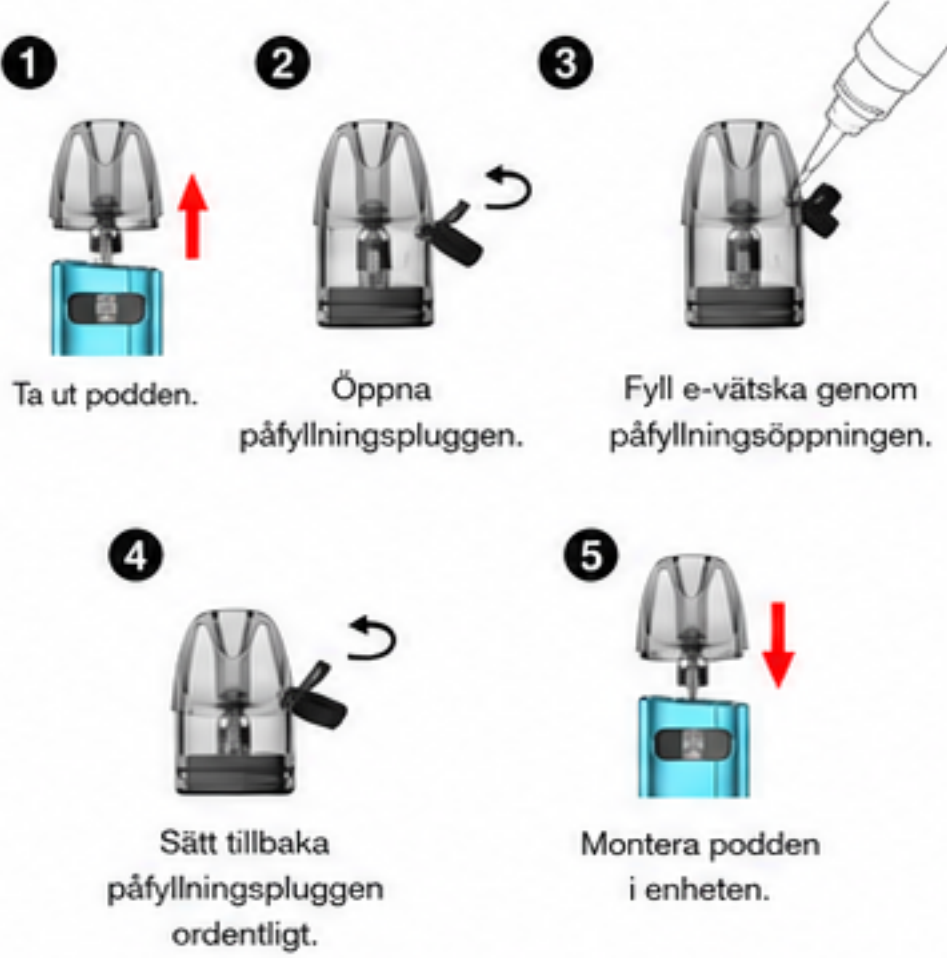

VIKTIGT

- För in e-vätskeflaskans spets i den avsedda påfyllningsöppningen.
- Lämna inte påfyllningsöppningen öppen längre än nödvändigt.
- Sätt tillbaka pluggen direkt efter påfyllning för att minska risken för läckage.
- Vänta 10 minuter efter första fyllningen så att coilen hinner mättas.
- Fyll på när e-vätskenivån når markeringen MIN.

SPECIFIKATIONER

- Material: aluminiumlegering, PCTG
- Mått: 110,1 × 21,3 × 11,7 mm
- Nettovikt: 30 g
- E-vätskekapacitet: 2 ml
- Maximal uteffekt: 15 W
- Batterikapacitet: 520 mAh
- Podspecifikation:
 - FeCrAl UN2 Meshed-H 1,2 Ω

PACKLISTA

	UWELL CALIBURN A2S-enhet	1 st
	UWELL CALIBURN A2S Pod, 2 ml	2 st
	Bruksanvisning	1 st
	Garantikort	1 st

* Bilderna är endast för illustration.

2. VEJPNING

- Enheten är inhaleringsaktiverad.
- LED-ljustris blinkar i ett vågmönster under användning.
- När inhaleringen avslutas tonar ljusen ut nedifrån och upp.
- Vid inhalering längre än 8 sekunder blinkar grönt ljus 5 gånger och effekten stoppas.

3. BYTE AV POD

- Ta bort den använda podden från enheten.
- Sätt i en ny pod i enheten.
- Efter första påfyllningen av en ny pod: vänta 10 minuter innan användning så att coilen hinner mättas ordentligt.

4. BATTERIINDIKATOR

Vid användning:

	Grön	Över 60 %
	Blå	30 – 60 %
	Röd	Under 30 %

När batterinivån är för låg:

LED-indikatorn blinkar rött 10 gånger och effekten stoppas.

5. SKYDDSFUNKTIONER

- KORTSLUTNINGSSKYDD**

Röd LED-indikator blinkar 3 gånger och effekten stoppas.
- LÅGSPÄNNINGSSKYDD**

Röd LED-indikator blinkar 10 gånger och effekten stoppas.
- ÖVERTIDSSKYDD**

Grönt ljus blinkar 5 gånger. Aktiveras vid inhalering över 8 sekunder. Effekten stoppas.
- ÖPPEN KRETS / POD EJ ANSLUTEN**

Blå LED-indikator blinkar 3 gånger.


6. LADDNING

Anslut USB Type-C-kabeln.

LED-ljusen tänds i följd när kabeln ansluts.

LED-LJUS	BATTERINIVÅ
 Röd	Låg batterinivå
 Blå	Medelhög batterinivå
 Grön	Nästan full
 Grön (fast sken)	Fulladdad

Ladda med 5 V / 1 A nätadapter via USB Type-C-kabel.

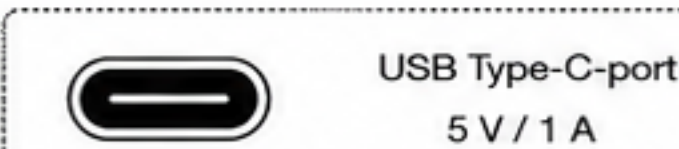

7. SÄKERHETSANVISNINGAR

- Använd en certifierad kvalitetsadapter och Type-C-kabel med 5 V / 1 A.
- Håll produkten borta från brandfarliga och explosiva material under laddning.
- Rengör med en torr och mjuk trasa. Skydda produkten mot vatten och andra vätskor.
- Vid flygresor: ta bort podden från enheten och förvara den separat för att minska risken för läckage på grund av tryckförändringar.
- Förvara inte produkten tillsammans med hårda föremål som kan skada den.
- Ladda enheten minst en gång per månad vid längre tids förvaring.
- Demontera inte enheten eller försök reparera den själv.
- Undvik höga temperaturer (över 60°C) och låga temperaturer (under -10°C) samt hög luftfuktighet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Kassera uttjänt produkt, batteri och förpackning enligt lokala föreskrifter för elektroniskt avfall och för att skydda miljön.

Denna symbol betyder att produkten inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. Den ska återvinnas på en återvinningsstation enligt lokala miljöföreskrifter.



VARNINGAR

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-juice/e-vätska vilket kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.

KONTRAINDIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagliga åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigarett.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentarbarriären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Klozapin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotininnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svimmingskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

EU-KONTAKT / IMPORTÖR

Internet Inteligente S.L.
B97864151
C/ Padre Santonja, 18-6
46920 – Mislata (Valencia)
Spanien
Tel: +34 963816011

TILLVERKARE

SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.
Block B & C, Factory Building, No. 3, Yangchong
1st Road, Tangxiachong Community, Yanluo Street,
Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China
Webb: www.myuwell.com
E-post: service@myuwell.com

