


VOOPOO DORIC 60 ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har köpt en VOOPOO Doric 60. För att få bästa möjliga användning av alla funktioner i denna produkt, vänligen läs igenom denna manual noggrant innan användning. Om du har problem med att använda denna produkt, vänligen kontakta vår lokala återförsäljare eller besök vår officiella webbplats på www.voopoo.com.

ÖVERSIKT

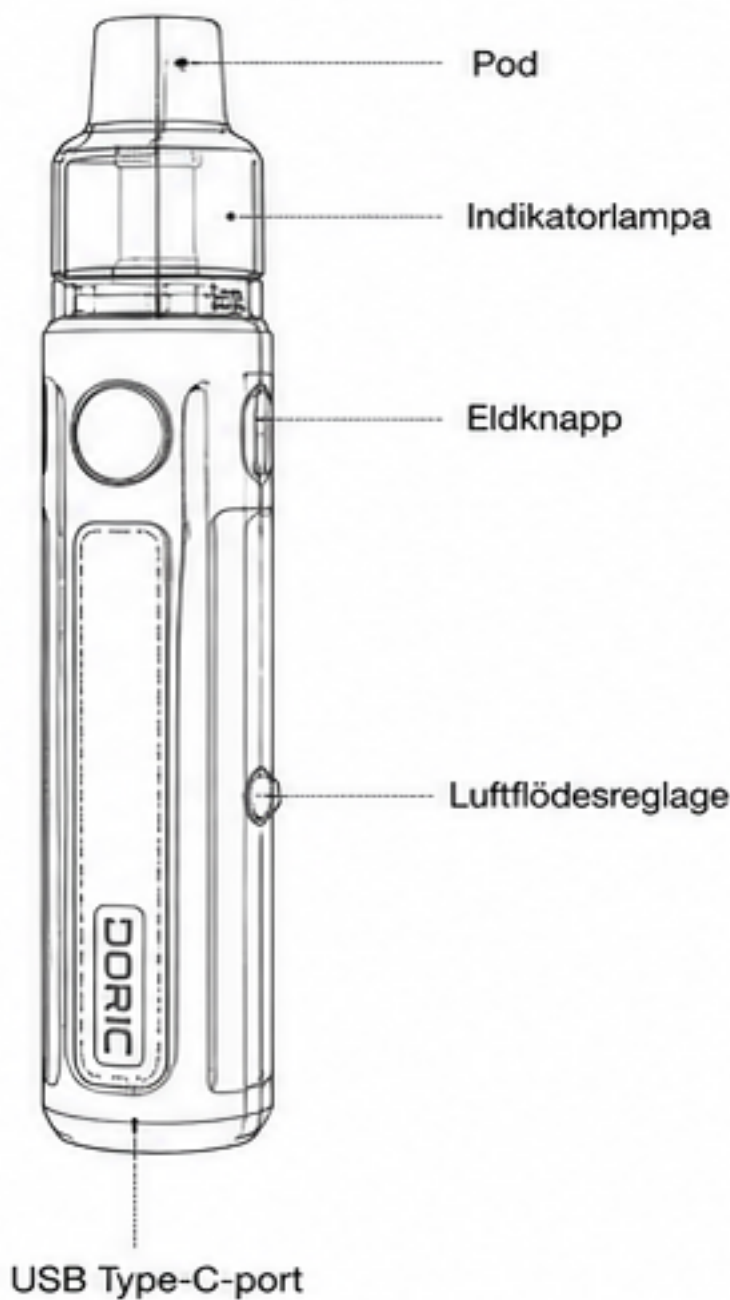

SPECIFIKATIONER

- **Storlek:** Ø28,6 × 113,5 mm
- **Maxeffekt:** 60 W
- **Pod-resistans:** 0,3 Ω / 0,8 Ω
- **Batteri:** 2500 mAh, inbyggt
- **Utspänning:** 3,2–4,2 V
- **Laddningsspänning:** 5 V / 1,5 A
- **Kapacitet:** 4,5 ml / 2 ml
- **Standard Edition / EU Edition**
- **Kompatibel med PnP-coils**


PACKLISTA

Doric 60-enhet	1 st
PnP pod (2 ml TPD / 4,5 ml icke-TPD)	1 st
PnP-VM1 coil (0,3 Ω)	1 st
PnP-VM5 coil (0,2 Ω)	1 st
USB-C kabel	1 st
Användarmanual	1 st

INSTRUKTIONER

1. Installera coil

Sätt i coilen i podden.
Se till att den sitter ordentligt på plats.

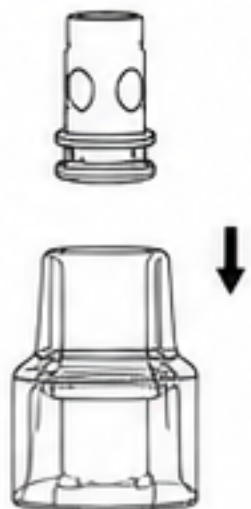

INSTRUKTIONER (FORTS.)

2. Fyll med e-vätska

Dra ut silikonpluggen på sidan av podden.
Fyll e-vätska genom hålet.
Stäng silikonpluggen ordentligt efter påfyllning.



3. Installera podden

Sätt i podden i modden.



4. Börja använda enheten

Efter första påfyllningen, låt podden stå i ca 5 minuter så att e-vätskan hinner mätta coilen.
Du är nu redo att använda enheten.



5. Ström på/av

Snabbtryck på eldknappen 5 gånger inom 2 sekunder för att slå på eller stänga av enheten.



6. Effektjustering

Snabbtryck på eldknappen 3 gånger inom 1,5 sekunder för att växla mellan tre effektlägen. Lampans färg indikerar aktuellt läge.

- Hög (16–60 W)
- Mellan (11–25 W)
- Låg (5–15 W)



7. Luftflödesjustering

Vrid luftflödesreglaget på baksidan för att justera luftintaget efter dina preferenser.



BATTERIINDIKATOR

Batterinivå (%)	Indikatorlampa
60% – 100%	● ● ●
30% – 60%	● ●
< 30%	●

När batterinivån är låg kommer enheten inte att fungera och behöver laddas.

INDIKATORLAMPA

Tillstånd	Situation	Indikatorlampa
Laddning	Batteriet laddas	Indikator blinkar
	Laddningen är klar	Tre vita lampor lyser konstant
I normal användning	I normalt arbetsläge	Motorsvarvande indikatorlampor lyser
	Låg batterinivå	Röd indikatorlampa lyser
	Kortslutning	Röd indikatorlampa blinkar 10 gånger
	Kontrollera atomizer	Röd indikatorlampa lyser vitt konstant
	Timeout (10 sekunder)	Röd indikatorlampa blinkar 3 gånger
	För hög temperatur	Röd indikatorlampa blinkar 15 gånger

SÄKERHETSSKYDD

	Skydd mot över tid (tidsgräns)		Skydd mot överladdning
	Skydd mot överström		Skydd mot kortslutning i atomizer
	Skydd mot låg batterinivå		Skydd mot omvänd batteripolaritet
	Skydd mot övertemperatur		

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Allmänt

- Denna produkt rekommenderas inte för minderåriga, gravida eller ammande kvinnor, eller personer som riskerar hjärt-, och kärlsjukdomar, depression och astma.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn, då det finns risk för att barn kan svälja smådelar.
- Kasta inte, slå inte på, kasta eller ställ inte ner enheten i vatten.
- Om du märker uppvärmning under användning, ovanlig lukt, smak, missfärgad eller deformerad, vänligen sluta använda den och kontakta återförsäljare.

2. Användningsmiljö

- Vänligen kassera använda pods, coils och e-vätskerester i enlighet med lokala regler för avfallshantering.
- Använd inte enheten på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual.
- Den är endast avsedd för användning med kompatibel e-vätska.

3. Hantering

- Under längre perioder utan användning av enheten, för att förhindra överurladdning på grund av självurladdning, rekommenderas det att ladda var tredje månad.
- Förvara enheten på en torr och sval plats.

4. Batteri och laddning

- Denna enhet har ett inbyggt batteri.
- Batteriet får inte utsättas för eld, extrem värme, mekaniska stötar eller skadas.
- Använd endast den medföljande USB-C-kabeln och en lämplig USB-laddare.
- Ladda enheten helt före första användning.
- Överladda inte. Koppla ur laddaren när batteriet är fulladdat.

FORTS. SÄKERHETSANVISNINGAR

5. Temperatur

- Utsätt inte enheten för extremt låga eller höga temperaturer.
- Förvara enheten och dess tillbehör utom räckhåll för barn.

6. Modifiering

- Ta inte isär enheten. Den innehåller inga delar som kan repareras av användaren.
- Eventuella ändringar eller modifieringar kan skada enheten och upphäva garantin.

7. Övrigt

- Kontrollera alltid gällande lagar och regler i ditt land för användning av denna typ av produkt.
- Tillverkaren tar inget ansvar för skador som orsakats av felaktig eller vårdslös användning eller om instruktionerna inte följs.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR LÄDERPRODUKTER

- Undvik direkt kontakt med vassa föremål eller hårda ytor.
- Undvik stark friktion, vilket kan orsaka slitage eller repor på läderdelen.
- Undvik vätska, fukt, smuts och starka kemikalier så att lädret inte bleknar eller skadas.
- En lätt lukt kan förekomma vid första användningen. Detta är normalt.
- Om läderytan blir smutsig, torka försiktigt av den med en torr eller lätt fuktad mjuk trasa.

VARNINGAR

KONTRAIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagfödda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigarett.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket)
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Klopamin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotinnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svinningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.


Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

IMPORTÖR:

Danish Trade ApS
Marielundvej 46A 1 TV, DK-2730 Herlev
+45 28 76 28 28
Kontakt@danishtrade.dk

TILLVERKARE:

Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd.
(VOOPOO)
Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
support@voopoo.com
MADE IN CHINA



Läs denna manual noggrant före användning och spara den för framtida referens.