

Tack för att du har köpt en VOOPOO-produkt. För att du ska få ut så mycket som möjligt av alla funktioner i produkten, läs noggrant igenom bruksanvisningen och detaljerade funktionsinstruktioner innan du använder produkten för första gången. Om du har frågor eller problem med denna produkt, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök vår officiella webbplats på www.vooipo.com.

Specifikationer

Mod: Effektområde: 5-20W
 Batterikapacitet: 800mAh
 Inspänning: 3.2V-4.2V
 PD Snabbbladdning: 5V/3A 9V/1.5A 12V/1.2A 15V/1A
 Normal laddning: 5V/2A
 Motståndsområde: 0.5Ω-3.0Ω

POD: Kapacitet: 2 ml (Standard Edition) / 2 ml (EU Edition)
 Motståndsvärde: 0.7Ω / 1.2Ω

Användning

Steg 1. Fyll på e-vätska

Öppna locket på påfyllningsporten och fyll på e-vätska.

Det rekommenderas att fylla två tredjedelar full.

Steg 2. Installera atomizer

Sätt in atomizern i modden.

Steg 3. Börja använda enheten

Låt enheten stå i cirka fem minuter efter att du fyllt på e-vätska, innan du använder den. Du kan justera luftflödet för att få den bästa vapeupplevelsen.



1

Automatisk effektjusteringsfunktion

Denna mod kit har stött 3st u coils-drag, vilket innebär att den börjar fungera när du drar från munstycket. Produkten beräknar intelligent den mest lämpliga utgående baserat på det drag, atomizerns motstånd och andra statusar. Den kan effektivt förhindra situationer av för hög effekt som kan orsaka sveda i läpparna och torrhet, samt förlänga atomizerns livslängd.

Instruktioner för indikatorlampa

Tillstånd	Situationer	Indikatorlampa
Batteri (Du kan antingen dra ut eller sätta i POD:en för att se batterinivån)	1%-25%	En indikatorlampa lyser med vit tider
	25%-50%	Två indikatorlampor lyser med vit tider
	51%-75%	Tre indikatorlampor lyser med vit tider
	75%-100%	Fyra indikatorlampor lyser med vit tider
Laddning	Laddar	Indikatorlamporna visar återstående batterinivå och blinkar vitt
	Laddning klar	Fyra vita lampor lyser med fast sken
I användning	Normal användning	Ju högre effektutgång, visar fler indikatorlampor lyser. När batterinivån är låg, visar få indikatorlampor att ikonen från vitt till rött.
	Låg batterinivå	Indikatorlamporna blinkar rött 10 gånger
	Kortslutning	Indikatorlamporna blinkar rött 2 gånger
	Timeout	Indikatorlamporna blinkar rött 8 gånger
	För hög temperatur	Indikatorlamporna blinkar rött 15 gånger


2

Säkerhetsskydd

- Övertidsskydd: 8 s.
- Låg batterinivå-skydd.
- Kortslutningsskydd.
- Utssrömsskydd (överströmsskydd).
- Överhettningsskydd.

Underhåll och rengöring

- Under användning kan det ibland märkas att det bildas kondens på utsidan av plattformen. Detta beror på att e-vätskefrmsen kondenseras och bildar vätska, vilket är oundvikligt.
- Långtidsbruk kan då användas en fuktig papperssak för att torka av kondens på podden, atomizer och patron för att undvika dålig kontakt mellan patron och enhet.
- Om en liten mängd kondens hittas inuti enheten under användning, rekommenderas vi att du tar ut atomizern, torkar av enheten och skakar den lätt bortåt några sekunder.

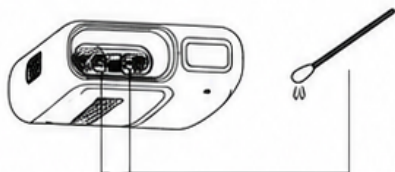

Observera

- Denna produkt rekommenderas inte för minderåriga, gravida eller ammande kvinnor, eller personer med hjärtsjukdomar, depression eller astma.

3

- Förvara enheten borta från värme, eld och väten. Förvara den på en sval och torr plats.
- Tappa inte, kasta inte och slå inte ner enheten i vatten.
- Stäng av eller lås enheten för att undvika oavsiktlig aktivering när du bär med dig den.
- Använd enheten på ett ansvarsfullt sätt efter din personliga situation. Om du upplever obehag, sluta använda den omedelbart.
- ÅTERVINNING: Denna produkt får inte kastas som hushållsavfall utan ska lämnas in till lämplig insamlingspunkt för återvinning av elektriska och elektroniska utrustning.
- Batterihantering: Batteriet i denna produkt får inte behandlas som hushållsavfall, utan ska lämnas in till lämplig insamlingsplats för använda batterier för återvinning.
- Det rekommenderas att använda den USB-kabel som tillhandahålls av VOOPOO för att ladda enheten.
- Under långvarig icke-användning av enheten, för att undvika urladdning, rekommenderas det att ladda regelbundet.
- Den lagliga förvaringsperioden för utrustningen är 3 månader: den omgivande temperaturen varierar från -5°C till 30°C, med en relativ luftfuktighet på 25%-75%RH. Drifttemperaturen för elektroniska cigaretter är 0°C-40°C.
- Demontering är förbjuden efter att produkten misslyckats.
- Använd endast en UL-certifierad USB-adapter för att ladda enheten för att undvika risk för brand och explosion!

Varmt tips

Läckage från pod

Det finns små hål för luftväxeldesign vid högt tryck när du reser med flygplan. Därför, vänligen separera dina pods från andra vätska föremål.

Kondens

Det kan finnas lite kondens av vätska på gränssnittet mellan innevitens- och batterikontakt kontakter på din använder enheten. Det är rekommenderas att ta ut podden och skaka den en stund.

4

VARNINGAR

Denna påfyllningsbara e-cigarette är avsedd för användning med kompatibel e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett beroendeframkallande ämne och är inte lämpligt eller rekommenderat att använda i följande fall:

- Denna enhet är inte lämplig för:
 - Personer under den lagliga åldern för rökning.
 - Personer som lider av hjärtsjukdomar, mag- eller tarmproblem, lever- eller njurproblem, långvarig halsjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit.
 - Personer med överaktiv sköldkörtel eller som lider av feokromocytom (en tumör i binjuremärgen som kan påverka blodtrycket).
 - Personer som tar vissa läkemedel såsom teofyllin, ropinirol eller klozapin m.fl.
 - *Personer som tar vissa läkemedel såsom teofyllin, ropinirol eller klozapin m.fl.*
- Denna enhet rekommenderas inte för:
 - Icke-rökare
 - Gravida eller ammande kvinnor
- Du kan uppleva följande effekter om du använder nikotininnehållande e-vätska med denna produkt. Om det händer, vänligen kontakta en vårdpersonal och visa dem detta informationsblad om möjligt.
 - Känsla av svaghet / Illamående / yrsel / Huvudvärk / Hosta / Irritation i mun eller hals / Magbesvär / tillnötta / Näsström / Hjärklappning / Bröstsmärtor / Smärta eller oregelbunden hjärtrytm.

Denna enhet får inte användas av personer under den lagliga åldern för rökning.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

ARGUS P1

User Manual