


VOOPOO DRAG E60 ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har köpt en VOOPOO Drag E60. För att få bästa möjliga användning av alla funktioner i denna produkt, vänligen läs igenom denna manual noggrant innan användning.

Om du har problem med att använda denna produkt, vänligen kontakta vår lokala återförsäljare eller besök vår officiella webbplats på www.voopoo.com.

ÖVERSIKT

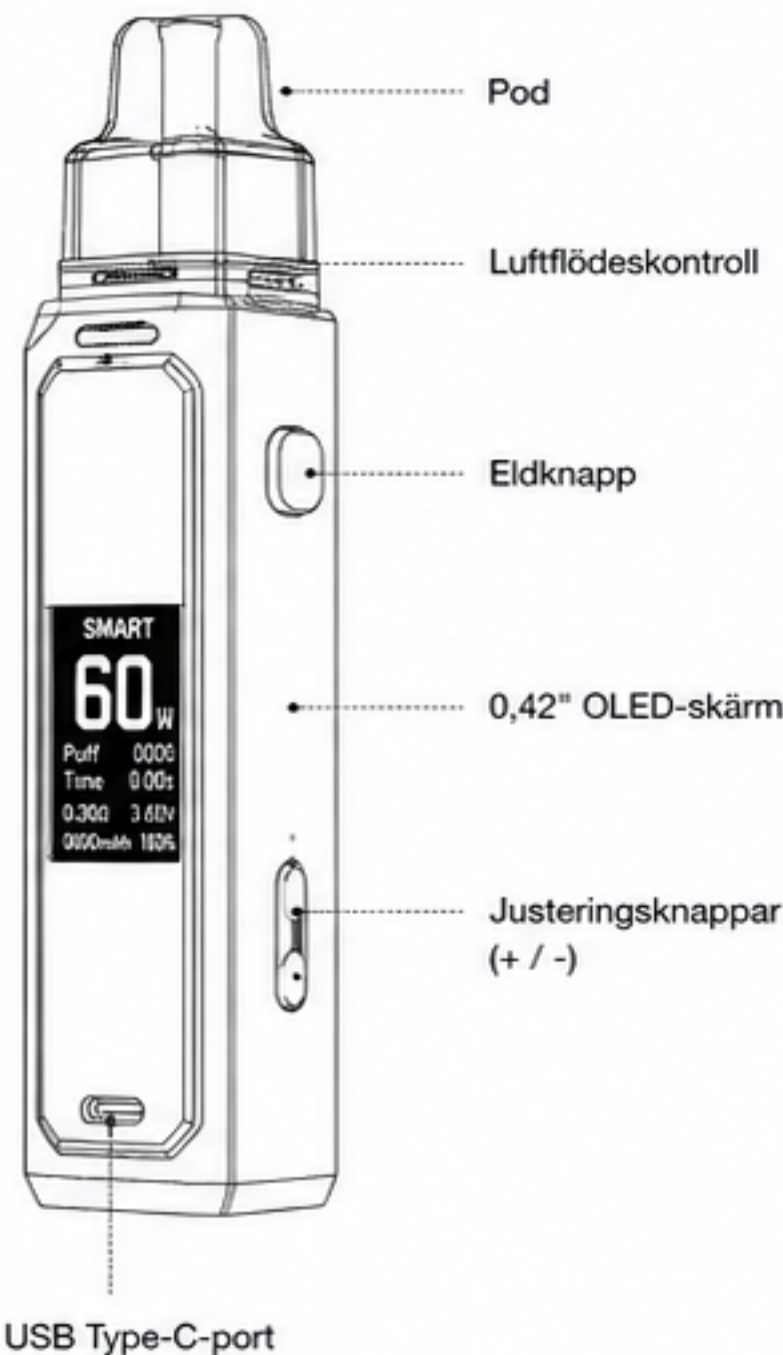

SPECIFIKATIONER

- **Storlek:** 100 × 72,5 × 23,95 mm
- **Batteri:** 2550 mAh, inbyggd
- **Utspänning:** 3,2–4,2 V
- **Laddningsspänning:** 5 V / 2 A
- **Skärm:** 0,42" OLED
- **Pod-resistans:** 0,1 Ω / 0,2 Ω / 0,3 Ω
- **Kapacitet:** 5 ml / 2 ml (Standard Edition / EU Edition)
- **Material:** Zinklegering + PCTG
- **Driftläge:** SMART / RBA / ECO
- **Kompatibel med PnP-coils**

PACKLISTA

Drag E60 mod	1 st
PnP Pod II (2 ml)	1 st
PnP-TW30 coil 0,3 Ω	1 st
PnP-TW20 coil 0,2 Ω	1 st
USB Type-C-kabel	1 st
Manual	1 st

INSTRUKTIONER (BÖRJAN)

1. Installera coil

Sätt i coilen i podden.
Tryck ordentligt på plats.



2. Fyll med e-vätska

Dra ut silikonpluggen på sidan av podden.
Fyll e-vätska genom hålet.
Stäng silikonpluggen ordentligt efter påfyllning.



INSTRUKTIONER (FORTS.)

3. Installera pod

Sätt podden i modden tills den klickar på plats.




4. Börja använda enheten

Efter första påfyllningen, låt podden stå i ca 5 minuter så att e-vätskan hinner mätta coilen.
Du är nu redo att använda enheten.



5. Ström på/av

Snabbtryck på eldknappen 5 gånger inom 2 sekunder för att slå på eller stänga av enheten.

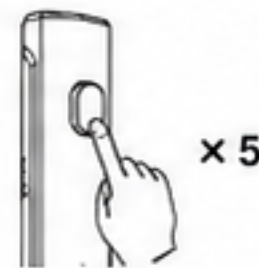


6. Lås / Lås upp

Tryck på eldknappen 3 gånger inom 2 sekunder för att låsa eller låsa upp knapparna.



7. Meny

Tryck på eldknappen 1 gång för att öppna menyn.
Använd +/- knapparna för att navigera.
Tryck eldknappen för att välja.

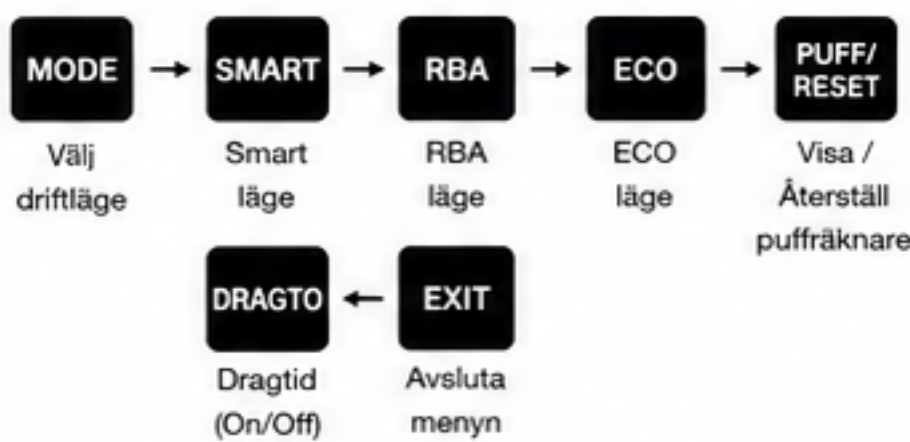

Tips:
Om knapparna inte används under 5 sekunder i menyn, återgår enheten automatiskt till startsidan.

SKÄRMINFORMATION

SMART
60W
Puff 0000
Time 0.00s
0.30Ω 3.60V
0000mAh 100%

SMART-läge

Enheten väljer automatiskt bästa effekt för coilen.

RBA
60W
Puff 0000
Time 0.00s
0.30Ω 3.60V
0000mAh 100%

RBA-läge

Användaren justerar effekten manuellt.

ECO
60W
Puff 0000
Time 0.00s
0.30Ω 3.60V
0000mAh 100%

ECO-läge

Energibesparande läge för längre batteritid.

INDIKATORLAMP / SKYDD

Indikator	Status	Indikation
● Laddning	Blinkar blått	Enheten laddas
● Fulladdat	Lyser grönt	Batteriet är fullt
○ Normal	Lyser vitt	Normal användning
● Låg batterinivå	Blinkar rött	Batterinivån är låg
● Kortslutning	Blinkar rött 5 ggr	Kortslutning upptäckt
● Kontrollera atomizer	Lyser rött	Atomizerfel / ingen coil
● Timeout (10 s)	Blinkar rött 3 ggr	Utlöst 10 sekunders gräns
● För hög temperatur	Blinkar rött 15 ggr	Temperaturen är för hög

SÄKERHETSSKYDD (GENE TT-CHIP)

● Skydd mot övertid (tidsgräns)	● Skydd mot överladdning
● Skydd mot överström	● Skydd mot kortslutning i atomizer
● Skydd mot låg batterinivå	● Skydd mot atomizerfel
● Skydd mot övertemperatur	● Skydd mot maxeffekt

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

- Rengör podden regelbundet. Ta bort podden från enheten och töm eventuell kvarvarande e-vätska genom att vända podden upp och ned.
- Torka av podden med en torr trasa eller pappershandduk. Låt den lufttorka helt innan du sätter tillbaka den.
- Rengör kontaktpunkterna mellan pod och enhet med en torr bomullspinne eller trasa. Smuts eller e-vätska på kontakterna kan påverka funktionen.
- Om det finns kondens i podden eller på kontakterna, torka bort den med en torr trasa.
- Undvik att sköja podden eller enheten med vatten.
- Se till att enheten är helt torr innan användning eller laddning.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs hela manualen noggrant före användning.
- Använd endast kompatibla VooPoo-produkter och originaltillbehör.
- Använd inte enheten på annat sätt än vad som beskrivs i denna manual.
- Håll enheten och tillbehören borta från eld, gnistor och höga temperaturer.
- Utsätt inte enheten för vatten, fukt eller extrema väderförhållanden.
- Om enheten blir blöt, använd den inte förrän den är helt torr. Detta kan ta flera dagar.
- Undvik att tappa, slå på eller utsätta enheten för kraftiga stötar – det kan orsaka skador.
- Förvara enheten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Denna produkt är inte avsedd för minderåriga, gravida eller ammande kvinnor, eller personer med hjärt- eller kärlsjukdomar, depression eller astma.
- Om du upplever obehag vid användning, avbryt användningen och kontakta läkare vid behov.
- Kassera inte enheten som hushållsavfall. Följ lokala regler för återvinning av elektronik.
- Använd endast den medföljande USB-kabeln och lämplig 5V/2A laddare.
- Ladda inte enheten utan uppsikt.
- Förvara enheten på en sval, torr plats när den inte används.
- Demontera inte enheten. Det finns inga delar som kan repareras av användaren.
- Enheten har ett inbyggt batteri. Utsätt den inte för stark värme, eld eller vätskor.

FORTS. SÄKERHETSANVISNINGAR

- Använd inte enheten om den är skadad.
- Håll USB-porten ren och torr före laddning.
- Ladda enheten helt före första användning.
- Om enheten inte används under en längre tid, stäng av den och ladda den var tredje månad för att bevara batteriets livslängd.
- Använd endast e-vätskor avsedda för e-cigarett. Produkten är inte avsedd för användning med nikotinfria produkter.
- Vid läckage eller ovanliga ljud/lukt, sluta använda enheten och kontakta återförsäljaren.
- Vid problem, uppdatera enhetens firmware via VooPoo's officiella webbplats för bästa prestanda och säkerhet.

VARNINGAR

KONTRAINDIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroende-framkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagfödda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigarett.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabarriären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Klozapin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotininnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svimmningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

IMPORTÖR:

Danish Trade ApS
Marielundvej 46A 1 TV, DK-2730 Herlev
+45 28 76 28 28
Kontakt@danishtrade.dk

TILLVERKARE:

Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd.
(VOOPOO)
Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
support@voopoo.com
MADE IN CHINA



Läs denna manual noggrant före användning och spara den för framtida referens.