

VOOPOO

ARGUS PRO 80W

ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du har köpt en VOOPOO Argus Pro 80W enhet. För att få bästa möjliga användning av alla funktioner i denna produkt, vänligen läs igenom denna manual noggrant innan användning. Om du har problem med att använda denna produkt, vänligen kontakta vår lokala återförsäljare eller besök vår officiella webbplats på www.voopoo.com.

ÖVERSIKT



SPECIFIKATIONER

- Storlek: 35 × 31 × 124 mm (Standard Edition) / 35 × 31 × 118 mm (EU Edition)
- Batteri: 3000 mAh (inbyggt)
- Utspanning: 3,2–4,2 V
- Effekt: 5–80 W
- Laddningsspänning: 5 V / 2 A
- Motståndsområde: 0,1–3,0 Ω
- Kapacitet: 4,5 ml (Standard Edition) / 2 ml (EU Edition)
- Kompatibel med PnP-coilserien
- Chip: GENE.TT


PACKLISTA

Voopoo Argus Pro 80W enhet (New Colors Edition)	1 st
PnP Pod (4,5 ml)	1 st
PnP-VM1 coil 0,3 Ω	1 st
PnP-VM6 coil 0,15 Ω	1 st
USB-C laddningskabel	1 st
Karbinhake	1 st
Användarmanual	1 st

INSTRUKTIONER

1. Installera coil


Tryck in PnP-coilen i poddens undersida tills den sitter ordentligt på plats.

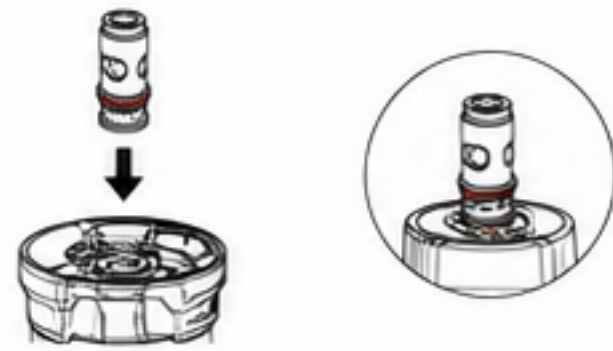

VIKTIGT:

Låt en ny coil stå i e-vätskan i minst 5 minuter för att undvika torrbränning och förlänga coilens livslängd.

2. Fyllning av e-vätska

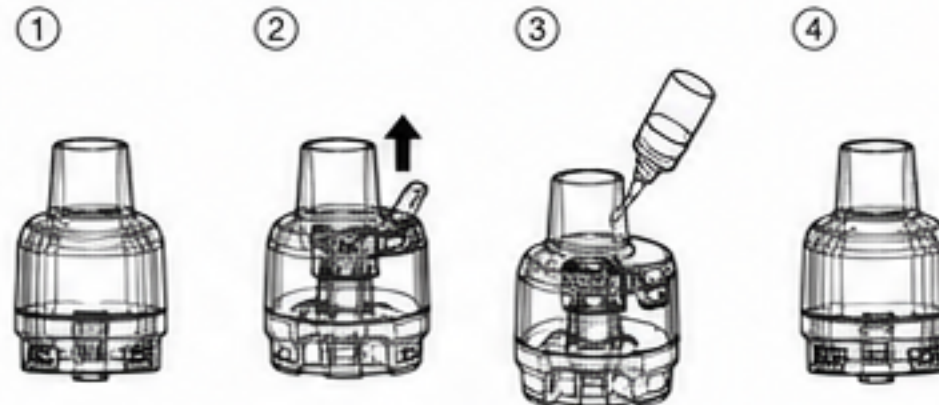

- ① Ta av munstycket från podden.
- ② Öppna silikonpluggen på sidan av podden.
- ③ Fyll e-vätska genom påfyllningsöppningen. Fyll inte över Max-markeringen.
- ④ Stäng silikonpluggen ordentligt och sätt tillbaka munstycket.

3. Installera pod

Sätt podden i enheten tills den sitter ordentligt på plats.



4. Starta enheten (På/Av)

Tryck snabbt på avfyrningsknappen 5 gånger inom 2 sekunder för att slå på eller stänga av enheten.




LUFTFLÖDE

Justerar luftflödet genom att skjuta luftflödesreglaget på sidan av enheten.



GRÄNSSNITT (OLED-SKÄRM)

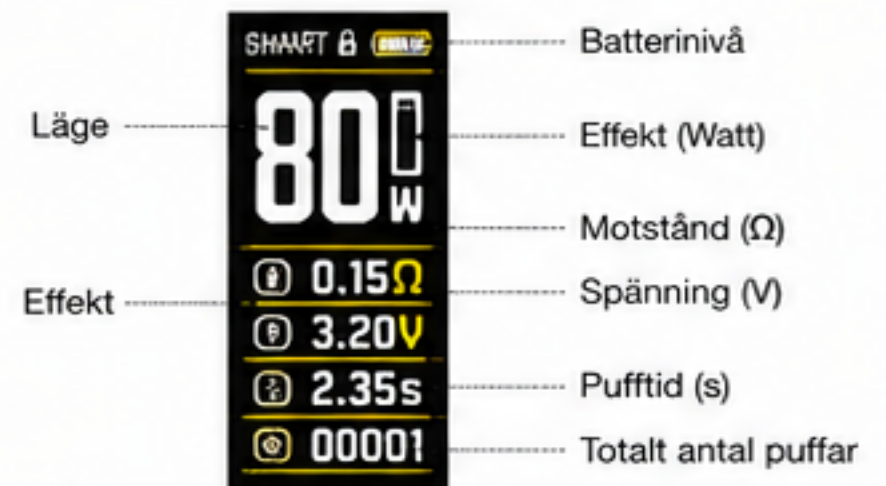

FUNKTIONER OCH KONTROLLER

- **SMART-läge:** Enheten ställer in rekommenderad effekt automatiskt baserat på installerad coil.
- **RBA-läge:** Användaren justerar effekten själv (5–80 W).
- **MANUELL-läge:** Konstant uteffekt på 5–80 W.
- **DOUBLE IGNITION:** För bättre smak, tryck två gånger på avfyrningsknappen snabbt för att aktivera.
- **Låsa/Upplåsa:** Tryck på avfyrningsknappen 3 gånger för att låsa eller låsa upp knapparna.
- **Justera effekt:** Använd +/- knapparna för att öka eller minska effekten.

STATUSMEDDELANDE



SÄKERHETSSKYDD

- Övertidsskydd (8 sekunder)
- Övertemperaturskydd
- Utgångsöverströmsskydd
- Överladdningsskydd
- Låg batterinivå-skydd
- Kortslutningsskydd
- Maxeffektskydd



TIPS:

Använd alltid rekommenderade coils och kvalitets-e-vätskor för bästa prestanda och säkerhet.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Läs hela manualen noggrant före användning.
- Denna produkt är inte avsedd för personer under den lagliga åldern för rökning eller användning av nikotinprodukter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Utsätt inte enheten för värme, eld eller vatten. Undvik fuktiga miljöer och extrema temperaturer.
- Undvik stötar, fall och annan fysisk påverkan på enheten.
- Använd endast kompatibla PnP-pods och PnP-coils från VOOPOO.
- Ladda endast med medföljande USB-C-kabel och en lämplig USB-laddare (5 V / 2 A).
- Använd inte enheten om den är skadad, läcker eller fungerar onormalt.
- Koppla bort laddkabeln när enheten är fulladdad.
- Förvara enheten i temperaturer mellan -10 °C och 40 °C.
- Ladda inte batteriet om det är skadat eller om enheten är ovanligt varm.
- Demontera, modifiera eller reparera inte enheten. Det finns inga delar som kan repareras av användaren.
- Kassera inte produkten som hushållsavfall. Följ lokala regler för återvinning av elektroniska produkter och batterier.

SKÖTSEL AV LÄDERYTAN

- Läderytan kan bli sliten med tiden vid normal användning, vilket ger ett naturligt utseende.
- Håll läderytan ren och torr för att bevara kvaliteten.
- Torka försiktigt av med en torr eller lätt fuktad trasa. Använd inte starka kemikalier eller rengöringsmedel.

FORTS. SÄKERHETSANVISNINGAR

- Undvik att få e-vätska i munstycket. Om det sker, torka av med en torr trasa.
- Se till att podden är ordentligt installerad innan användning för att undvika läckage.
- Låt alltid en ny coil stå i e-vätskan i minst 5 minuter innan första användning.
- Använd endast e-vätskor avsedda för e-cigarett.
- Om du upplever läckage, ta bort podden, rengör kontaktytorna och sätt tillbaka den korrekt.
- Enheten har inbyggda skyddsfunktioner. Om skydd aktiveras, avbryt användningen enligt anvisningarna på skärmen.

VARNINGAR

KONTRAINDIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna.

Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-vätska, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagförda åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigarett.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabariären och utsöndras i bröstmjölken.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Kloxapin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotininnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svinningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR (FORTS.)

Denna apparat måste endast användas vid säker extra låg spänning motsvarande den märkning som finns på apparaten. Om laddaren används för felaktig laddning, får endast den certifierade laddaren som uppfyller IEC/EN 60335 eller IEC/EN 61558 användas.

Använd en extern strömförsörjning med följande specifikationer: 5V ± 1.0A. Det normala temperatur-området för laddning av batteriet: 10–40°C.

Batterityp: Litiumbatteri, inbyggt. Kasta batteriet i enlighet med dina lokala miljölagar och riktlinjer. Litiumpbatterier i enheten ska lämnas till en auktoriserad återvinnings- eller batteriinsamling för korrekt återvinning.

Hantera inte ett skadat eller läckande batteri. Låt inte läckande batterivätska komma i kontakt med ögon, hud eller kläder.

Låt inte små delar av enheten förvaras i munnen. För säker användning av denna enhet, efter 5 sekunder av vejpning, vänligen avsluta från vejpning i minst 30 sekunder.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

IMPORTÖR:

Danish Trade ApS
Marielundvej 46A 1 TV, DK-2730 Herlev
+45 28 76 28 28
Kontakt@danishtrade.dk

TILLVERKARE:

Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)
Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang,
Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
support@voopoo.com
MADE IN CHINA



Läs denna manual noggrant före användning och spara den för framtida referens.