


UWELL CALIBURN GK2 ANVÄNDARMANUAL

Tack för att du väljer UWELL.
Vänligen läs denna manual noggrant
innan du använder produkten för att
säkerställa korrekt och säker användning.
Spara manualen för framtida referens.

ÖVERSIKT

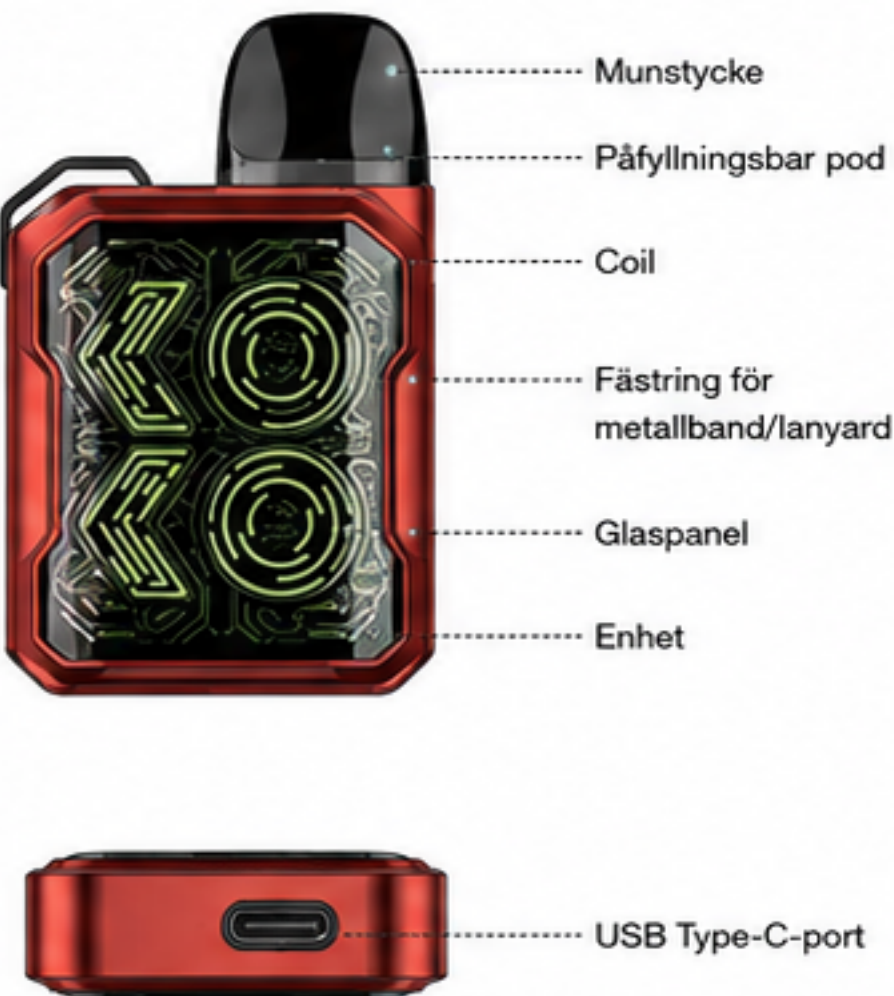

PRODUKTFUNKTIONER

- Progressivt luftflödesreglage
- Top-fill-system
- Vibrationsfeedback
- Pro-FOCS-teknik för äkta smakkvalitet

SNABBGUIDE

1. Ta bort isoleringsfilmen från poddens undersida.
2. Öppna munstycket/påfyllningsdelen.
3. Fyll e-vätska genom korrekt påfyllningsöppning.
4. Stäng munstycket ordentligt efter fyllning.
5. Vänta minst 10 minuter efter första fyllningen.
6. Inhalera genom munstycket för att vejpa.

1. PÅFYLNING AV POD



- Coilens plana sida ska riktas rätt när coilen monteras.
- Kontrollera att den röda påfyllningsöppningen är korrekt placerad och använd endast den avsedda fyllningsöppningen.
- Lämna inte påfyllningsöppningen öppen efter fyllning.
- Vänta 5-10 minuter efter första fyllningen så att coilen blir ordentligt genomfuktad.
- Fyll på omedelbart när e-vätskenivån når MIN.



SPECIFIKATIONER

- Material: PA, PC+ABS, silikatglas
- Mått: 72,2 x 46,6 x 16,3 mm
- Nettovikt: 45,2 g
- E-vätskekapacitet: 2,0 ml
- Maximal uteffekt: 18 W
- Batterikapacitet: 690 mAh
- Kompatibla coils:
 - FeCrAl UN2 Meshed-H 1,2 Ω CALIBURN G2 Coil
 - FeCrAl UN2 Meshed-H 0,8 Ω CALIBURN G Coil

PACKLISTA

- 1 x UWELL CALIBURN GK2-enhet
- 1 x CALIBURN G2 Pod 0,8 Ω
- 1 x CALIBURN G2 Pod 1,0 Ω
- 1 x USB Type-C-kabel
- 1 x Användarmanual



* Bilderna är endast för illustration.

2. VEJPNING



- Enheten är inhaleringsaktiverad.
- LED-indikatorn lyser när du vejpar.
- Vid inhalering kortare än 8 sekunder lyser LED-indikatorn och enheten vibrerar när inhaleringen avslutas.
- Vid inhalering längre än 8 sekunder aktiveras skyddet.

3. BYTE AV COIL



4. BATTERIINDIKATOR

När enheten används

- Grön : Batterinivå över 60 %
- Blå : Batterinivå cirka 30-60 %
- Röd : Batterinivå under 30 %

När batterinivån är låg

- LED-indikatorn blinkar rött 10 gånger
- Enheten vibrerar 3 gånger
- Enheten slutar ge effekt

Indikatorn lyser vid inhalering och släcks när ingen inhalering sker.

5. KORTSLUTNINGSSKYDD

- Vid kortslutning:
 - LED-indikatorn blinkar rött 4 gånger
 - Enheten vibrerar 4 gånger
 - Ingen effekt ges

6. LÅGSPÄNNINGSSKYDD

- Om batterinivån är under säker nivå:
 - LED-indikatorn blinkar rött 10 gånger
 - Enheten vibrerar 3 gånger
 - Ingen effekt ges

7. ÖVERTIDSSKYDD

- Om inhaleringen överstiger 8 sekunder:
 - LED-indikatorn blinkar 5 gånger
 - Enheten vibrerar 3 gånger
 - Effekten stoppas

8. ÖPPEN KRETS / COIL EJ ANSLUTEN

- Om podden/coilen inte är korrekt ansluten:
 - LED-indikatorn blinkar 3 gånger
 - Enheten vibrerar 2 gånger
 - Ingen effekt ges

9. INDIKERING VID POD

- När podden tas bort eller sätts tillbaka visas batterinivån med färgad LED-indikator och enheten vibrerar en gång.

10. LADDNING

- Anslut USB Type-C-kabeln. LED-indikatorn blinkar och enheten vibrerar 2 gånger när laddningen startar.
- Röd LED : Batterinivå under 30 %
- Blå LED : Batterinivå cirka 30-60 %
- Grön LED : Batterinivå över 60 %
- När batteriet är fulladdat lyser LED-indikatorn grönt och enheten vibrerar en gång.
- När laddkabeln kopplas bort släcks LED-indikatorn och enheten vibrerar en gång.



Använd endast USB Type-C-kabeln som medföljer.

SÄKERHETSANVISNINGAR

- Använd en laddare med lämplig laddström och spänning.
- Håll denna produkt och dess tillbehör utom räckhåll för barn.
- Håll enheten borta från brandfarliga och explosiva material samt miljöer.
- Utsätt inte enheten för extremt höga eller låga temperaturer.
- Skydda enheten från vatten och fukt.
- Förvara inte enheten tillsammans med hårda föremål som kan skada den.
- Vid längre tids förvaring: ladda enheten minst en gång per månad för att bibehålla batteriets prestanda.
- Demontera inte enheten eller försök att reparera den själv. Kontakta återförsäljaren vid problem.
- Använd endast kompatibla pods, coils och tillbehör som är avsedda för denna enhet.
- Kassera inte denna produkt eller dess batteri som vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för insamling och återvinning av elektroniska produkter och batterier.



Denna symbol betyder att produkten inte får kastas tillsammans med hushållsavfall. Den ska överlämnas till återvinningsstation enligt lokala miljöföreskrifter.



VARNINGAR

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är avsedd för användning med kompatibel e-juice/e-vätska vilket kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.

KONTRAINDIKATIONER VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Använd inte e-vätskor med nikotin om du är allergisk eller känslig mot nikotin, eller någon av de övriga tillsatta ingredienserna. Se e-vätskans informationsblad för mer information.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR NIKOTIN

Denna påfyllningsbara elektroniska cigarett är endast avsedd för användning med kompatibel e-juice, som kan innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne och rekommenderas inte att användas i följande fall:

Denna produkt i kombination med nikotin är inte lämplig för:

- Personer under den lagliga åldersgränsen för tobak/nikotin/e-cigarett.
- Personer som upplever hjärtsjukdomar, mag- eller duodenalsår, lever- eller njurproblem, långvarig halssjukdom eller andningssvårigheter på grund av bronkit, emfysem eller astma.
- Personer med en överaktiv sköldkörtel eller upplever feokromocytom (en tumör i binjurarna som kan påverka blodtrycket).
- Gravida eller ammande kvinnor, då nikotin är känt för att tränga igenom placentabariären och utsöndras i bröstmjölk.
- Personer som tar vissa mediciner som Teofyllin, Ropinirol eller Klozapin och liknande.

MÖJLIGA BIVERKNINGAR VID ANVÄNDNING AV NIKOTIN

Du kan uppleva följande bieffekter om du använder nikotininnehållande e-vätska i samband med denna produkt:

Svimningskänsla – Illamående – Yrsel – Huvudvärk – Hosta – Irritation i munnen eller halsen – Magbesvär – Hicka – Nästäppa – Kräkningar – Hjärtklappning/smärta eller oregelbunden hjärtfrekvens

Om du upplever bieffekter, sluta använda produkten. Om problemet fortsätter även efter att du avbrutit användningen, kontakta en läkare eller sjukvårdspersonal och be dem läsa e-vätskans informationsblad. Vid hudkontakt med e-vätska innehållandes nikotin, tvätta huden noggrant med tvål. Om e-vätska sväljs, skölj munnen och drick mycket vatten. Kontakta giftinformationscentralen eller sjukvård om du mår dåligt. Ta med e-vätskans informationsblad.

Denna produkt får inte användas av personer under den lagliga gränsen för tobaksrökning.

EU-KONTAKT / IMPORTÖR

Internet Inteligente S.L.
B97864151
C/ Padre Santonja, 18-6
46920 – Mislata (Valencia)
Spanien
Tel: +34 963816011

TILLVERKARE

SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.
Block B & C, Factory Building, No. 3, Yangchong
1st Road, Tangxiachong Community, Yanluo Street,
Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China
Webb: www.myuwell.com
E-post: service@myuwell.com

